


Rövidített használati útmutató

fisotech GSM Gold

Kérem olvassa el figyelmesen a tájékoztatót a hatékony és gyors beüzemelés érdekében!

Első lépések:

Helyezze feszültség alá a riasztóközpontot, az egység hátoldalán lévő kapcsolót helyezze ON állásba, majd csatlakoztassa a mellékelt hálózati áramforrást. A készülék megközelítőleg 10-20 másodperc után üzemkész állapotba kerül.

FIGYELEM a rendszer élesített állapotban indul. A hatástalanításhoz nyomja meg a  gombot.(a távirányító gombját és a központi egység billentyűzetét egyaránt használhatja)

Érzékelők feltanítása központokra:

1. Lépjen be programozásba [6666#],
2. Üsse be 23, majd a zóna számot két karakterrel (pl. 03), majd nyomjuk meg a [#] gombot ahova az érzékelőt szeretné feltanítani. Minden érzékelőt külön zónára kell tanítani.

Figyelem! A 01-es zóna az gyárilag a távvezérlő pánik funkciójának zónája(a nagy dobozban található érzékelők és eszközök már fel vannak tanítva: nyitás 02 zóna, mozgás 03 zóna),

3. Adjon le egy jelzést az érzékelővel

Figyelem! A tanítási folyamatnál, azon eszközöket, amiket épp nem tanítunk a rendszerre, tartsuk kikapcsolva!

Érzékelők típusának beállítása:

1. Lépjen be programozásba [6666#],
2. Üsse be 26, majd a zóna számot két karakterrel (pl. 03),
amelyik érzékelő típusát szeretnék beállítani majd adjuk meg a típus kódját:

1. Bypass használaton kívüli zóna
2. Minden élesítési módban éles
3. Otthoni élesítési módban nem éles
4. 24 órás zóna mindig éles akár élesítve akár hatástalanítva van a rendszer (pl.: füst érzékelő)


3. majd nyomjuk meg a [#] gombot

Figyelem! (A felismertéskor minden zóna 1-es opció beállítással rendelkezik, tehát minden élesítési módban éles)

Mozgásérzékelők beállítása, jelzési és energiatakarékosági beállítások:

A mozgásérzékelő beállítása

1. Érzékenység normál/kisállat védett (gyárilag normál)
2. „Alvási” idő állító 2/4 perc (gyárilag 4 perc)
3. Teszt/normál mód váltó (gyárilag teszt)
4. Visszajelző Led ki/be (gyárilag bekapcsolva)

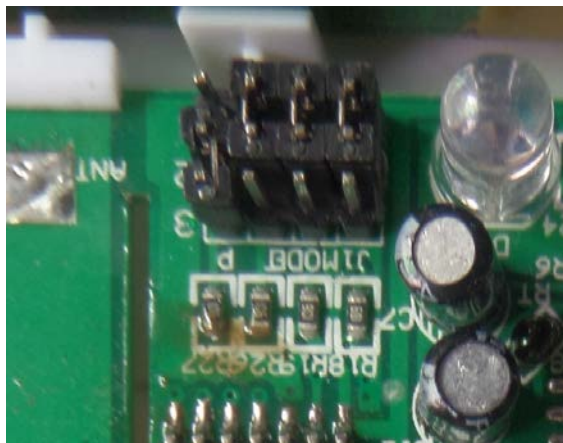

Jumper magyarázat balról jobbra haladva:

1. Kisállatvédelem: alsó állásban kisállat védett, felső állásban normál érzékenységű
(Ha nincs kisállat a lakásban a normál érzékenység javasolt)
2. Alvásidő: Alsó állásban 4 perc, felső állásban 2 perc
(Az elemek kímélése minél hosszabb folyamatos üzemeltetési idő érdekében javasoljuk a 4 perces beállítást)(Ez idő alatt az érzékelő tétlen, pihenő állapotban van)
3. Üzemmódkapcsoló: Felső állásban teszt üzemmód (folyamatos működés), alsó állásban normál mód, ekkor aktív az alvásidő.
(Javasolt a normál üzemmód használata hogy az energiatakarékosági beállítások érvényesek legyenek)
4. Visszajelző LED felső állásban aktív (ad fényt) alsó állásban inaktív (nem ad fényjelzést)
(Javasolt a LED fényjelzésének használata mivel az elem merülését is fényjelzéssel jelzi a készülék /folyamatos ütemes villogással/)

Távvezérlők rátanítása központokra:

1. Lépjen be programozásba [6666#],
2. Üsse be 21, majd [#], majd nyomjon meg egy gombot a távvezérlőn
3. A beállításból való kilépéshez nyomja meg a[* #] gombot

Figyelem! (a nagy dobozban található eszközök már fel vannak tanítva, több távvezérlő esetén egymás után minden távvezérlőn ismétlje meg a műveletet)

Értesítési telefonszámok beállítása:

GSM funkciók és beállításai

FIGYELEM!!! A következő lépéseket szigorúan be kell tartania a megfelelő működéshez:

Tegye be egy telefonba a riasztókészülékbe szánt SIM kártyát. A telefon beállításai között keresse meg azt a pontot ahol a PIN kód kérést ki tudja kapcsolni (Általában: Beállítások → Biztonsági beállítások → PIN kód és) és kapcsolja ki a PIN kód kérést a SIM kártyán. Minden esetben még mielőtt a SIM kártyát a riasztó rendszerbe helyezné kezdeményezzen hívást hálózaton kívülre, hogy meggyőződhessen arról, hogy a kártya valóban aktív e.

Amennyiben T-Mobile dominó kártyát kíván a központba helyezni kérem behelyezés előtt egy telefon készülékébe helyezve hívja fel a behelyezendő SIM kártyáról a 1777-es telefonszámot és a 2,3,2,1,2,1,1 autómata menüpontokkal tudja beállítani a hívószám küldést) majd próbálja le a készülékkel, hogy működik-e a kártya!!!

MIELŐTT BEHELYEZI A SIM KÁRTYÁT KÉREM TELJESEN TÁPTALANÍTSA A KÖZPONI EGYSÉGET! (HÚZZA KI A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZÓJÁT, VALAMINT AZ AKKUMULÁTOR KAPCSOLÓJÁT KAPCSOLJA „OFF” ÁLLÁSBA)

Értesítendő telefonszámok megadása

- 1 Lépjen be programozásba [6666#],
2. Űsse be amelyik telefonszámot szeretné programozni (1-es telefon szám=51,... 6-os telefonszám=56)
3. Űsse be a telefonszámot nemzetközi formátumban
4. A [#] gombbal zárja le a műveletet.

Figyelem! GSM rendszereknél a PIN-kód kérést kapcsoljuk ki a SIM-kártyán, mielőtt a riasztó központba helyezzük. A telefonszámokat minden esetben nemzetközi formátumban adjuk meg! **(pl: 0036701234567)**

Távvezérlés telefontal

Tárcsázza a riasztó főegység előre beprogramozott számát telefontal (mobiltelefontal), majd csengetés után hallani lehet egy hangot, hogy "Kérem adja meg a jelszót."

FIGYELEM!!! Minden szám lenyomása után várja meg míg a riasztó visszaigazoló csipogást hallat a telefontal!!!

Ha a jelszó helyes, akkor a következő menüt hallja:

- 1-es gomb élesítés,
- 2-es gomb hatástalanítás,
- 3-as gomb monitor,
- 4-es gomb beszéd.

Ha a jelszó hibás, akkor a következő üzenetet hallja "hibás kód kérem próbálja újra".

Nyomja meg a [1]-es gombot az élesítéshez, ha az sikeresen befejeződött, akkor a "Rendszer élesített" szöveget fogja hallani .

Nyomja meg a [2] gombot a hatástalanításhoz, ha sikeresen megtörtént , akkor "A rendszer hatástalanított" szöveget hallja majd.

Nyomja meg a [3]-as gombot a 30 másodpercig tartó ellenőrzéshez, ha továbbra is szeretné az ellenőrzést nyomja meg ismét a [3]-ast, ekkor ismét monitoroz további 30 másodpercig. Nyomja meg a [4]-es gombot a kétirányú beszédhez (30 másodperc) Ez idő alatt nem működik a vezérlés a központi egységgel.

Napelemes sziréna leírás

Vezeték nélküli, rádiós kivitel
Napelemes tápellátás Kültéren
használható Szabotázsvédett
Vezérlési távolság 10-15 méter
Akkumulátorral együtt szállítva



Áttekintés:

Vezeték nélküli (rádiós) kivitel

A sziréna vezeték nélkül, rádióhullámok segítségével kapcsolódik a riasztórendszer központjához. Felszerelése vezetékvezést, vésést, csövezést, csatornázást, fal áttörést... nem igényel.

Napelemes tápellátás

A napelemnek köszönhetően külön 230V-os adapter elhelyezéséről nem kell gondoskodni.

Beépített akkumulátor

Szirénája az éjszakai, napfénymentes időszakban is üzemkés a beépített akkumulátornak köszönhetően.

Párosítása a riasztó központtal:

1. Minden érzékelőt áramtalanítsunk,
2. A sziréna hátulján található ON/OFF kapcsolót helyezzük ON állásba,
3. A sziréna hátulján található SET gombot tartjuk nyomva 2 villanásig, majd engedjük el,
4. Ha elengedtük, akkor a szirénán található LED sor villogni fog. Amíg villog, addig a riasztó központunkon egy hatástalanítást kell végrehajtani,
5. **Fontos, hogy a hatástalanításhoz nem szabad távvezérlőt használni, csak a riasztóközpontot!!**

Ha mindent megfelelően csináltunk, akkor a műveletet a sziréna hangjelzéssel jelezni.

Kültéri sziréna programozása (SIR3)

1. Vegyük ki a szirénát a dobozából,
2. Kapcsoljunk ki minden érzékelőt (pl. mozgásérzékelőnél kapcsolót OFF állásba, nyitásérzékelőnél vegyük ki az elemet),
3. A sziréna hátoldalán található műanyag védő/záró lapot távolítsuk el,
4. A záró lap alatt található akkumulátor kapcsolót helyezzük ON állásba,
5. Nyomjuk meg és tartjuk nyomva a SET gombot, míg a sziréna villogója kettőt nem villan
7. Kapcsoljuk ki (hatástalanítsuk) a riasztóközpontot. **Figyelem, ne a távirányítót használja!**
8. A sziréna 1 hosszú 1 rövid, 1 hosszú 1 rövid hangjelzéssel jelzi, hogy rátanult a központi egység rádiójelére,
9. A sziréna alsó élén található csavart csavarja ki,
10. Jelölje fel, majd fúrja fel a sziréna házát,
11. Csatlakoztassa mellékelt tápegységet a sziréna tápcsatlakozójához,
12. Csavarozza fel a szirénát a helyére,
13. Helyezze fel a szirén fedelét, és csavarja vissza a szirénaház alsó éléből kivett csavart,
14. Kapcsoljon vissza minden eszközt (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő stb.).



Kültéri sziréna visszaállítása gyári állapotra

1. A sziréna hátoldalán található műanyag védő/záró lapot távolítsuk el,
2. A záró lap alatt található akkumulátor kapcsolót helyezzük ON állásba,
3. Nyomjuk be és tartjuk nyomva a SET gombot, amíg a sziréna hármat nem villan,
4. A SET gomb elengedése után a sziréna visszaáll gyári állapotra, a folyamat végét hangjelzéssel nyugtázza.

Riasztási hang idejének beállítása:

1. Lépjen be programozásba [6666#],
2. Üsse be 32, majd két számjeggyel hogy hány percre szóljon a sziréna (00-15 perc között állítható, 00=néma riasztás)
3. A [#] gombbal zárja le a műveletet.

Kód kérése élesítéshez és hatástalanításhoz:

1. Lépjen be programozásba [6666#],
2. Üsse be 40, majd „1” így kérni fogja kódot.
3. A [#] gombbal zárja le a műveletet.

Megjegyzés:

A riasztórendszer központját olyan helyre telepítse (ne a bejárathoz), amely helyiséget mozgásérzékelő felügyel. Ezt az érzékelőt javasoljuk azonnali üzemmódba állítani (alapértelmezetten így van beállítva)!