

# Fisotech X5 gyors beüzemelési útmutató

## 1. Riasztórendszer részegységeinek elhelyezése (Érzékelők, sziréna, kezelők, távvezérlők stb.)

A érzékelők felszerelését megelőzően minden eszközt tanítson rá a központra! Lásd: 2. pont

A központ dobozába csomagolt eszközök gyárilag fel vannak már tanítva!

### 1.1. Riasztóközpont elhelyezése

**Fontos!!!** Azért, hogy elkerülje a riasztórendszer központjának megrongálását, a központot minden esetben olyan helyiségbe helyezze el, amelyet azonnali riasztású (nem késleltetett üzemmódú) érzékelő véd.

**Ki- és bekapcsoláshoz ne a központ billentyűzetét használja!**

Kikapcsoláshoz ne használja a központ kezelőjét, kizárólag a távirányítót, a gsm telefonját, vagy a külön megvásárolható kezelőt! Amennyiben késleltetett üzemmódú érzékelő védi a riasztó központját, előfordulhat, hogy a késleltetési idő lejártá és a riasztás elindulása előtt a behatoló megrongálja a rendszer központját.

Ne tegye az eszközt szabadba vagy párás helyiségbe! Ne tegye ki magas hőmérsékletnek! Tartsa távol nagy teljesítményű elektromos készülékektől! A központot egy olyan központi helyen érdemes felszerelni ahol lehetőleg egyenlő távolságban lesz valamennyi vezeték nélküli érzékelőtől. Tartsa a központot távol nagyméretű fém tárgyaktól és háztartási eszközöktől, nagy frekvenciás interferenciát kibocsátó eszközöktől és kerülje az acél-vasbeton és tűzálló ajtók közelségét.

### 1.2 Beltéri mozgásérzékelők telepítése

Telepítési folyamat: Vegye ki a konzolt és az érzékelőt a dobozból. Rögzítse csavarral a falra a konzolt megközelítőleg 2,2 m magasságban a padlótól, majd PIR érzékelőt helyezze fel és állítsa be az érzékelési szögét. (A mozgásérzékelő irányát)



Az érzékelőnél lehetőség van további beállításokra, bővebben a PIR használati utasításban talál.

Ezekre figyeljen PIR érzékelő telepítés során:

Ne takarja el az érzékelési területet, például bútorok, nagy cserepes növények, stb., Ne telepítse hűtő és gyorsan melegedő eszközök közelében (melyek hirtelen hőmérséklet-változást idézhetnek elő), mert ezek téves riasztást okozhatnak. Az érzékelőnek a beüzemelés vagy az elemcsere után szüksége van legalább 3 percre, míg érzékeli a környezetet, ez után lehet élesíteni és hatástalanítani a távirányítótól.

## 3. Kültéri mozgásérzékelők

Kültéri mozgásérzékelőre ugyan azon alap telepítési instrukciók vonatkoznak, mint a beltéri mozgásérzékelőkre. Az alábbi dolgokra hangsúlyt kell fektetni a kültéri Solar érzékelők telepítésekor: A napelem a napos oldal felé legyen irányítva! (Az eszköz tetején forgatással állíthatja az irányt!)


**Ne tegye tetőárnyék alá, hogy a lehető legtöbb aktív napos időszak érje a napelemeket!** Léposóházban ne telepítse a léposóval szembe, így elkerülhet a kisállatra történő esetleges téves riasztásokat



## 4. Nyitásérzékelő telepítése

Először tisztítsa meg a megfelelő helyet az ajtón, majd tegye fel az érzékelőt két oldalal ragasztóval.


1. "A" rész, az adó (rádiós érzékelő) és a "B" rész, a mágneset kell felszerelni, vagyis az érzékelőt telepítse a tokra és a mágneset az ajtólapra.
2. A mágnes és az adó közötti távolság ne legyen több mint 1cm.
3. A sikeres felszerelésről úgy győződhetünk meg, hogy ajtónyitás után a visszajelző fény felvillan.
4. Ajtóérzékelő jelzőfénye másodpercenként villog az riasztásra utal, hosszú jelzőfény az azt jelenti, hogy alacsony az akkumulátor szint.

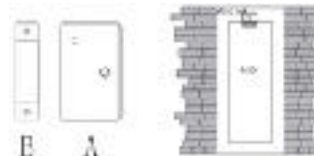

5. "A" részt és "B" részt lehet rögzíteni csavarokkal is.

### 1.5 Vezeték nélküli füstérzékelő telepítése

Vezeték nélküli füstérzékelő telepítése javasolt minden olyan helyiségben, ahol gyakori a nyílt láng használata (pl.: konyha, kazánház... stb.), vagy

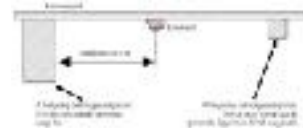

gyúlékony anyagot tárolnak.

Felszerelés folyamán tartsák be a falaktól való távolsági előírásokat.

### 1.6 Vezeték nélküli kezelők telepítése

A vezeték nélküli kezelő alkalmazása esetén célszerű azt az érzékesi útvonalon elhelyezni, akár késleltetett térben is. (egy rendszerhez több kezelő is feltanítható)

A készülék felszerelésekor figyeljen, hogy a készülék a lehető legszorosabban illeszkedjen a falhoz, ellenkező esetben a hátoldalon található szabotázskapcsoló működésbe lép, riasztást generálva a központi egységen! A vezeték nélküli kezelőt csak beltéren használja!

### 1.7 Beltéri sziréna telepítése

A beltéri szirénát csatlakoztassa az előre szerelt jack dugóval a központ hátoldalán található csatlakozóba. Helyezze el a szirénát nyílt, jól "hallható" helyre.



Amennyiben a gyári vezeték hossz nem lenne

elegendő, stereo 3,5mm audio Jack hosszabbítóval maximum 3méterig hosszabbítható!

### 1.8 Kültéri sziréna telepítése

A kültéri szirénák telepítésénél a következő dolgokra kell odafigyelnie: A telepítés magassága lehetőség szerint olyan minimum magasságban legyen, hogy ne lehessen segédeszköz nélkül elérni! A szabotázskapcsoló megfelelő működése érdekében sík falfelületet célszerű választani.

Solar, napelemes sziréna elhelyezése előtt vizsgálja meg hogy az épület melyik oldala a legnaposabb! A Solar, napelemes szirénák felszerelése az épület napsütöses oldalára történjen.

A teljes biztonság érdekében egészítse ki riasztóját Fisotech kamerarendszerrel. A kamerarendszereket részletesen átnézheti és megrendelheti a [www.kameradepo.hu](http://www.kameradepo.hu) oldalon vagy érdeklődhet kollégánknál a 06/20/569-8848-as számon!

# Fisotech X5 gyors beüzemelési útmutató

## 2 Vezeték nélküli érzékelő hozzáadása

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a [↖][↗] ível a "Eszközök" feliratot, majd nyomja meg az [↖] gombot.
- (2) A [↖][↗] nyilak segítségével válassza ki a "Rádiós érzékelők" opciót, majd nyomja meg az [↖] -t.
- (3) A [↖][↗] nyilakkal válassza ki "Érzékelő (01~99)", majd nyomjon [↖] -t a belépéshez.
- (4) A [↖][↗] nyilakkal válassza ki "Hozzáadás", majd nyomja meg [↖] -t a felismertetéshez. Az LCD kijelzőn "Felismerés" felirat lesz látható,
- (5) Adjon le jelzést az érzékelővel a felismertetéshez. A kezelő egy sípolással jelzi, hogy a felismertetés sikeres. Ha két sípolást hall, és a kijelzőn az "Mar hozzáadva" felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az adott eszközt már felismertette a rendszerrel.

## 3 Telefonszámok és SMS számok beállítása

### Belépés programmódba

Hatástalanított állapotban üsse be a programozói kódot (Alap programozói kód 1111), majd az [↖] gombot a belépéshez! Nyomja meg [✱] gombot ha ki szeretne lépni!

### 3.1 Értesítési telefonszám beállítása

Összesen 6 értesítési hívószámot és 4 SMS számot adhat meg. A rendszer riasztáskor először az SMS-eket küldi ki sorrendben, majd a telefonszámokat hívja fel egymás után.

#### 3.1.1 Telefonszámok megadása

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a [↖][↗] nyilak segítségével a "Telefonszámok" feliratot, majd nyomja meg az [↖] gombot.
- (2) A [↖][↗] nyilak segítségével válassza ki a "Hozzáadás" opciót, majd nyomja meg az [↖] -t.
- (3) A [↖][↗] nyilakkal válassza ki hányadik telefonszámot szeretné megadni "Telefonszámok (1~6)", ha kiválasztotta nyomja meg az [↖] -t a belépéshez!
- (4) Adja meg a telefonszámot nemzetközi előhívó számmal (pl.:

0036203456789), majd nyomja meg az [↖] gombot.  
A telefonszám ellenőrzéséhez lépjen be a megfelelő menüpontba: "Telefonszám (1~6)" itt ellenőrizheti a szám helyességét és változtathatja is azt. A maximális telefonszám hosszúság 16 karakter.

#### 3.1.2 Telefonszámok törlése

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a [↖][↗] nyilak segítségével a "Telefonszámok" feliratot, majd nyomja meg az [↖] gombot!
- (2) A [↖][↗] nyilak segítségével válassza ki az "Törlés" opciót majd nyomja meg az [↖] -t.
- (3) A [↖][↗] nyilakkal válassza ki melyik telefonszámot szeretné megadni "Telefonszám (1~6)", ha kiválasztotta nyomja meg az [↖] -t a belépéshez!
- (4) A telefonszám törléséhez nyomja meg újra az [↖] gombot!

### 3.2 SMS számok beállítása

#### 3.2.1 SMS szám hozzáadás

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a [↖][↗] nyilak segítségével a "Telefonszámok" feliratot, majd nyomja meg az [↖] gombot.
- (2) A [↖][↗] nyilak segítségével válassza ki az "Hozzáadás" opciót majd nyomja meg az [↖] -t.
- (3) A [↖][↗] nyilakkal válassza ki "SMS szám (1~4)" opciót (ezek a 6 telefonszám után találhatók), majd nyomjon [↖] -t a belépéshez.
- (4) Adja meg a telefonszámot nemzetközi előhívó számmal (pl.: 0036203456789) majd nyomja meg az [↖] gombot.  
A telefonszám ellenőrzéséhez lépjen be a megfelelő menüpontba: "SMS szám (1~4)" itt ellenőrizheti a szám helyességét és változtathatja is azt. A maximális telefonszám hosszúság 16 karakter.

#### 3.2.2 SMS számok törlése

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a [↖][↗] nyilak segítségével a "Telefonszámok" feliratot, majd nyomja meg az [↖] gombot.
- (2) A [↖][↗] nyilak segítségével válassza ki a "Törlés" opciót majd nyomja meg az [↖] -t.
- (3) A [↖][↗] nyilakkal válassza ki "SMS szám (1~4)" opciót (ezek a 6 telefonszám után találhatók), majd nyomja meg az [↖] -t a belépéshez!
- (4) A szám törléséhez nyomja meg újra az [↖] gombot!

## 4 Kültéri sziréna rátanítása FT-X5 riasztókra

- (1) Vegyük ki a szirénát csomagolásából
- (2) Kapcsoljunk ki minden érzékelőt (pl. mozgásérzékelőnél állítsuk az oldalán található kapcsolót OFF állásba, nyitásérzékelőnél vegyük ki az elemet)
- (3) A sziréna burkolatát távolítsuk el.
- (4) Az akkumulátort csatlakoztassuk a "BAT" a LED sort a "LED" csatlakozóra,
- (5) Üsse be a felhasználói kódot a kezelőn, gyárilag „2222” (semmi más gombot ne nyomjon meg)
- (6) Nyomjuk meg és tartuk nyomva a SET gombot az elektronikán, míg a sziréna villogója **kettőt** nem villan (a második villanás után rögtön engedje el a SET gombot)

- (7) Nyomja meg a **kezelőn** a [↖] gombot
- (8) A sziréna hangjelzéssel jelzi a művelet végét
- (9) Mielőtt felszerelné a szirénát, próbariasztással győződjön meg róla, hogy sikeres volt e a feltanítási művelet.

### FIGYELEM!!!

#### A RÁDIÓS SZIRÉNA FELANÍTÁSA KÖZBEN A TÁVVEZÉRLŐK HASZNÁLATA TILOS

Részletes használati útmutatót és bővebb leírást a DVD-mellékleten a riasztó mappában találja  
**AMENNYIBEN DOKUMENTÁCIÓK ÁTTEKINTÉSE UTÁN TOVÁBBI KÉRDÉSEI LENNÉNEK, HÍVJA BIZALOMMAL TECHNIKUS KOLLÉGÁNKAT A +3620 280 7525-ÖS TELEFONSZÁMON MINDEN HÉTKÖZNAP 8-18 ÓRÁIG**

A teljes biztonság érdekében egészítse ki riasztóját Fisotech kamerarendszerrel. A kamerarendszereket részletesen átnézheti és megrendelheti a [www.kameradepo.hu](http://www.kameradepo.hu) oldalon vagy érdeklődhet kollégánknál a 06/20/569-8848-as számon!