

# FISOTECH X7



GSM es Wifi modulós radios riasztóközpont



*Felhasználói kézikönyv*

*Riasztodepo Kft. | [www.riasztodepo.hu](http://www.riasztodepo.hu)*

## Tartalomjegyzék

<b>ATTEKINTES .....</b>	<b>2</b>
JELLEMZOK.....	2
SZOJEGYZEK .....	2
<b>MEGJELENES ES KIEGESZITOK.....</b>	<b>4</b>
ELOLNEZET.....	4
HATLAPI NEZET .....	4
OLDAL NEZET.....	5
BE/ KIKAPCSOLO GOMBOK .....	5
SOS GOMB .....	5
<b>NAVIGACIOS MENU .....</b>	<b>6</b>
MENU FUNKCIO IKONOK / GOMBOK.....	7
<b>PARTICIOK .....</b>	<b>9</b>
VALASZTHATO PARTICIOK AZ ERZEKELOKNEK: .....	9
<b>ZONATIPUSOK .....</b>	<b>9</b>
VALASZTHATO ZONATIPUSOK: .....	9
<b>BEUZEMELES .....</b>	<b>10</b>
KEZDO LEPESEK .....	10
RENDSZER VISSZAALLITAS .....	10
TELEFONSZAM HOZZAADAS .....	10
TAVVEZERLO HOZZAADASA / TORLESE.....	11
ERZEKELO HOZZAADASA / TORLESE .....	11
VEZETEK NELKULI SZIRENA HOZZAADASA .....	11
RIASZTASI UZENET ROGZITES .....	12
IDOZITETT BEKAPCSOLAS / KIKAPCSOLAS.....	12
<b>MOBIL APP.....</b>	<b>13</b>
<b>SMS LEKERDEZES.....</b>	<b>13</b>
ADATOK LEKERDEZESE SMS-SEL.....	13
<b>TELEFON FUNKCIOK .....</b>	<b>13</b>
<b>NAPI MUVELETEK.....</b>	<b>14</b>
BEKAPCSOLAS .....	14
RESZLEGES BEKAPCSOLAS .....	14
KIKAPCSOLAS.....	15
PANIKRIASZTAS .....	15
<b>RIASZTAS ES TAVOLI MEGFIGYELES .....</b>	<b>16</b>
TAMOGATOTT ERTESITESI TIPUSOK.....	16
SMS RIASZTAS .....	16
<b>TELEFONOS RIASZTAS ES TAVVEZERLES .....</b>	<b>16</b>
<b>TECHNIKAI PARAMETEREK .....</b>	<b>16</b>

## Attekintes




### **A RIASZTO BEALLITASA UTAN MINDEN ESETBEN KAPCSOLJA BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS ZAROLASAT A KOVEKEZO MODON:**




**Menu → Beallitasok → Funkciobeallitas → Kepernyozarolas  → Be **

### Jellemzok

- 4:3 szines erintokepernyos kijelzo
- Allapot, datum es ido kijelzo
- Tobb funkcios kialakitas
- Wifi/GSM riasztorendszer, tamogatja a mobil applikaciot, SMS-t es ketiranyu hangkommunikaciot
- Tamogatja az SMS elesitest / hatastalanitast es parameter beallitast, telefonos elesitest / hatastalanitast
- Tamogatja a particiok beallitast pl. ajto, panik, nappali, ablak, erkely, kulter, tuz stb.
- Tamogatja a jelzeskuldest (SMS) pl. gyenge akkumulator, elemmerules, nyitott ajto-ablak ertesitest stb.
- Tamogatja a ki / belepesi, reszleges, 24 oras, ajtocsenge es mas egyeb zona beallitast
- Tamogat 5-5 db telefonos es SMS-es riasztasi jelzest
- Tamogat 1-1 db vezetekes es vezetek nélküli szirena csatlakozast
- Tamogatja az idozitett bekapcsolast / kikapcsolast
- Tamogatja a napi aktivitások tarolasat / kereseset
- GSM / Wifi ido szinkronizacio, az ido es a datum helyes beallitasanak biztositasara
- Tobbnyelvu menurendszer
- Tamogatja a riasztasi SMS beallitast
- Telefonalasi funkcio
- Kivalo applikacio kezeles es felhasznaloi felulet
- Tamogatja az applikacion keresztuli bekapcsolast / kikapcsolast es a parameterek beallitast

### Szojegyzek


- **Zona tipusok:**
  - „Az erzekelo reszleges bekapcsolasnal is aktiv” - az igy beallitott erzekelo teljes  es reszleges  bekapcsolaskor is aktiv,
  - „Az erzekelo reszleges bekapcsolasnal nem aktiv” - az igy beallitott erzekelo kizarolag teljes  bekapcsolaskor lesz aktiv),
  - „24 oras/folyamatosan aktiv” - az igy beallitott erzekelo folyamatosan aktiv lesz (a riaszto kikapcsolt állapotaban is), es erzekeleskor teljeserteku riasztas indul el, pl. fusterzekelo,
  - „Erzekelo kikapcsolva” - az igy beallitott erzekelo bekapcsolaskor sem inditja el a riasztast, de az Ajto/Ablak jelzes tovabbra is aktiv marad),
  - „Ajtocsenge funkcio be/ egyeb ki” - az igy beallitott erzekelo erzekelesere hangjelzes halhato a kozpontnal, pl. ajtora szerelt nyitaserzekelo, viszont az igy beallitott erzekelo a kozpont bekapcsolaskor sem indit el riasztast,

- „**24 ora/folyamatos erzekeles (nema)**” - az így beállított érzékelő folyamatosan aktív lesz és érzékelők csendes riasztás indul el (hangjelzés nélkül)
- „**Az érzékelő részleges elesítésnél is aktív (kesleltetes nélküli)**” - az így beállított érzékelő teljes  és részleges  bekapcsoláskor is aktív lesz és kesleltetes nélkül aktiválja a riasztót,
- „**Az érzékelő részleges elesítésnél nem aktív (kesleltetes nélküli)**” - az így beállított érzékelő teljes  bekapcsoláskor lesz csak aktív), de akkor kesleltetes nélkül!
- **Bekapcsolva:** A riasztó bekapcsolt állapotban van, csak az **1,2,3-as és a 6,7,8-as** típusú [zonara](#) állított érzékelő érkezésére riaszt a központ, a **4-es és 5-os** típusú [zonara](#) állított érzékelő nem indít riasztást,
- **Részleges bekapcsolás:** A riasztó részlegesen bekapcsolt állapotban van, csak az **1-es és 3-as, valamint a 6-os és a 7-es** típusú [zonara](#) állított érzékelő érkezésére riaszt a központ, a **2-es és a 4-es, 5-os és 8-as** típusú [zonara](#) állított érzékelő nem indít riasztást,
- **Kikapcsolva:** A központ kikapcsolt/ keszenleti állapotban van, a központ csak a **3-as és a 6-os** típusú [zonara](#) állított érzékelő érkezésére indít riasztást,
- **Kilepesi kesleltetes:** Bekapcsolás után az előre beállított idő leteltevel kapcsolódik be a riasztóközpont,
- **Belepesi kesleltetes:** Az előre beállított idő után indítja csak el a riasztást a központ,
- **Riasztás:** Amikor a riasztóközpont riasztási jelet fogad, akkor a beállítások szerint: a belteri/kulteri szirena hangjelzést ad, a beépített kommunikátor elküldi a beállított telefonszám(ok)ra az SMS értesítést, hívást indít a beállított telefonszám(ok)ra, az applikáción keresztül értesítést küld a beállított telefon(ok)ra (a sorrend változhat).

## Megjelenes es kiegeszitok

### Elolnezet

TFT érintőképernyős kijelző

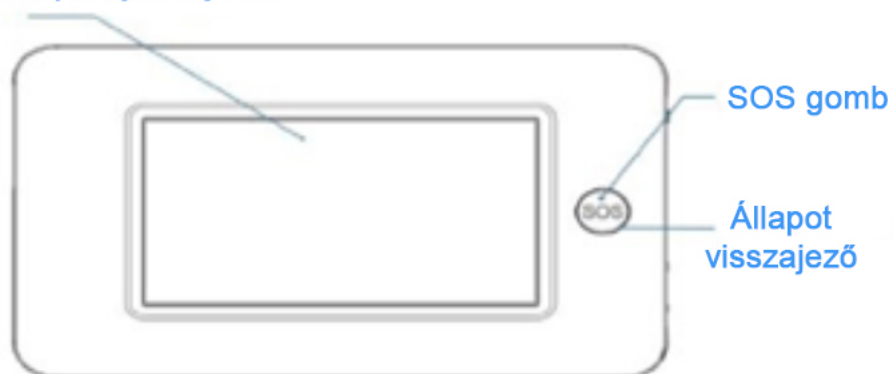


### Hatlap nezet

Tamper gomb



## Oldal nezet

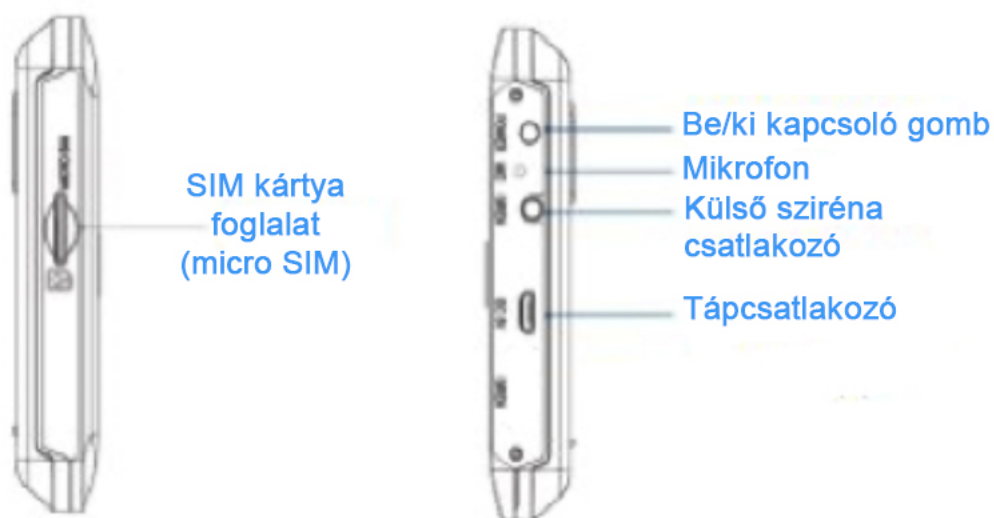

## Be/ Kikapcsoló gombok

Funkcio	Folyamat
Bekapcsolás	Nyomja meg a Be/ki kapcsoló gombot, a kijelzőn megjelenik a „Welcome”, ez azt jelenti, hogy az eszköz bekapcsol és készenletti állapotban van
Kikapcsolás	Nyomja be a Be/ki kapcsoló gombot 3 mp-ig, amíg a kijelző fekete nem lesz, ez azt jelenti, hogy az eszköz kikapcsol


## SOS gomb

Veszélyzet esetén tartsa nyomva a 3 másodpercig az SOS gombot, a központ elkezd szirenazni, küld egy SMS értesítést az előre beállított telefonszám(ok)ra, applikáción keresztül értesítést küld a telefon(ok)ra, hívást indít az előre beállított telefonszám(ok)ra.

## SOS gomb háttérvilágításának jelentése





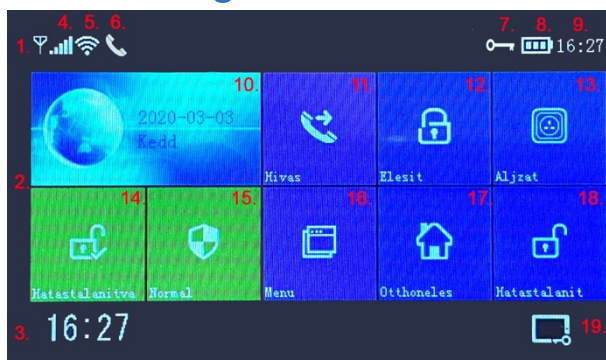





















Háttérvilágítás jellege	Riasztó állapot
Villog	Riasztás
Pulzal	Bekapcsolva
Vilagit	Kikapcsolva

## Navigacios Menu



Felső navigációs mező	<b>1</b>	<b>4</b>	GSM állapotjelző		Nincs SIM kártya a készülékben vagy hibásan van behelyezve 1-5 GSM erősségi szint, ha szürke nincs hálózat		
		<b>5</b>	WiFi		1-4 Wifi erősség, ha szürke, akkor nincs megfelelő Wifi jel Az eszköz csatlakozott a hálózathoz, a fehér pötty a jobb alsó sarokba jelzi, hogy a feltanított telefon aktív		
		<b>6</b>	Aktuális GSM folyamat		SMS küldés		
		<b>7</b>	Billentyűzet zárva		Telefon/Mobil hívás		
		<b>8</b>	Töltöttség		Halozati áramellátásról Töltöttségi állapot/ halozati áramellátás megszűnt		
		<b>9</b>	Ora	16:27	Aktuális idő		
		Középső navigációs mező	<b>2</b>	<b>10</b>			Aktuális dátum
				<b>11</b>	Tarcsászi gomb		Nyomja meg telefonhívás indításához
				<b>16</b>	Menu gomb		Nyomja meg a menübe belepeshöz
<b>12</b>	Bekapcsolás				Nyomja meg bekapcsoláshoz		
<b>17</b>	Reszleges elesítés				Nyomja meg részleges bekapcsoláshoz		
<b>18</b>	Kikapcsolás				Nyomja meg kikapcsoláshoz		
<b>14</b>	Be/Kikapcsolás naplózása				Nyomja meg a naplózás megnyitásához		
<b>14</b>	Be/Kikapcsolás állapota				Bekapcsolt		
<b>14</b>					Reszlegesen bekapcsolt/Ejszakai		
<b>14</b>					Kikapcsolt		
<b>15</b>	Riasztás napló		Nyomja meg a riasztási naplóban való kereséshez				
<b>15</b>	Riasztási állapot		Nincs riasztás				
<b>15</b>			Riasztási állapot, megmutatja melyik zóna riasztott				
Alsó navigációs mező	<b>3</b>	<b>16:27</b>			Rendszeridő		
		<b>16:27</b>	„Hagyja el helyszínt” Visszaszámláló sáv		Hagyja el a helyszínt, amíg a kesleltetes le nem telik. Kesleltetes lejártával a rendszer elesített állapotba kerül.		
		<b>16:27</b>	„Kerjük, kapcsolja ki!” Visszaszámláló sáv		Hatástalanítsa a rendszer amikor belep a kesleltetett zónába, ha a hatástalanítás nem történik meg, a rendszer riasztást indít.		
		<b>16:27</b>	„Eszköz hozzáadás” Visszaszámláló sáv		Feltanítás állapotban küldjön jelet az érzékkel (az érzékelő leírásában jelzett módon) a központ felé mielőtt lejár a visszaszámlálás.		
		<b>16:27</b>	Képernyő lezárása		Nyomja meg és elstetül a képernyő		

## Menu funkció ikonok / gombok

Fomenu	Rendszerbeállítás	 Kesleltetes beallitasa	 Kilepesi kesleltetes	Allitsa be a kesleltetes erteket Itt allithato be az ertek (masodperc) 0-1000 <b>Gyari: 40 masodperc</b>
			 Belepesi kesleltetes	Allitsa be a kesleltetes erteket Itt allithato be az ertek (masodperc) 0-1000 <b>Gyari: 40 masodperc</b>
			 Szirena ido	Allitsa be a szirenazas idejet Itt allithato be az ertek (perc) 0-1000 <b>Gyari: 3 perc</b>
		 Funkcio beallitas	 Bekapcsolasi hangjelzes	Szirena hangjelzese bekapcsolaskor / kikapcsolaskor Lehetoseg: Be / Ki, <b>Gyari: Be</b>
			 Szirena ertesites	Szirena ki / bekapcsolasa Lehetoseg: Be / Ki, <b>Gyari: Be</b>
			 SMS bekapcsolas	Be/Kikapcsolaskor SMS ertesitest kuld Lehetoseg: Igen / Nem, <b>Gyari: Nem</b>
			 Kezelo zarolas	Kezelo zarolasanak beallitasa Lehetoseg: Igen / Nem, <b>Gyari: Nem</b> <b>A riaszto beallitasa utan MINDEN ESETBEN            KAPCSOLJA BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS            ZAROLASAT!</b>
				 Kezelo hattervilagitas
			 Kezelo hang	Kezelo hang beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, <b>Gyari: Be</b>
			 Kesleltetes hang	Kesleltetes hangjelzesenek beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, <b>Gyari: Ki</b>
			 Jelszo beallitasok	 Rendszer jelszo
		 Felhasznaloi jelszo		Felhasznaloi kod beallitasa Lehetoseg: 0000 – 9999, <b>Gyari: 1234</b>
		 Nyelvek	 简体中文	Kozpont nyelve: Kinai
			 English	Kozpont nyelve: Angol
			 Deutsch	Kozpont nyelve: Nemet
			 РУССКИЙ	Kozpont nyelve: Orosz
			 Espanol	Kozpont nyelve: Spanyol
			 Polski	Kozpont nyelve: Lengyel
			 Italiano	Kozpont nyelve: Olasz
			 Francais	Kozpont nyelve: Francia
		 Português	Kozpont nyelve: Portugal	
		 Gyari visszaallitas	Eszkoz visszaallitasa gyari alapokra	



Fomenu	Telefon beallitasok	1 Telefon	1 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa	Lasd: <a href="#">Telefonszam hozzaadasa</a>	
		2 Telefon	2 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
		3 Telefon	3 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
		4 Telefon	4 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
		5 Telefon	5 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
	Naplo kerese	Riasztasi naplo	Riasztasi esemeny naplozasa es rogzitese		
		Elesitesi naplo	Elesites / Hatastalanitas naplozasa		
	Eszkozok	Taviranyito	Taviranyito hozzaadasa es torlese	Lasd: <a href="#">Tavvezerlo hozzaadasa / torlese</a>	
		Erzekelo	Erzekelo hozzaadasa / torlese	Lasd: <a href="#">Erzekelo hozzaadasa / torlese</a>	
		Szirena feltanitas	Vezetek nélküli szirena hozzaadasa	Lasd: <a href="#">Vezetek nélküli szirena hozzaadasa</a>	
		Riasztoaljzat	Aljzat funkcio (nem aktiv)		
		Aljzat idozito	Aljzat funkcio (nem aktiv)		
	Wifi beallitas	Wifi halozatra feltanitas	A kozpont feltanitasa a Wifi halozatra AirLink segitsegevel (Parositsa a telefonjaval) Mobil applikacio es a kozpont kozotti kapcsolat bontasa Az eszkoz IP / MAC cimenek megtekintese	Lasd: <a href="#">Bovebben a weboldalunkon talal utasitast az aktualis applikacirol!</a> <a href="http://www.riasztodepo.hu">www.riasztodepo.hu</a>	
		WiFi lecsatlakoztatasi			
		MAC / IP cim			
	Hangrogzites	Hangrogzites / Visszajatszasi	Rogzites es visszajatszasi	Lasd: <a href="#">Riasztasi uzenet rogzites</a>	
		Lejatszasi	Aktualis felvetel lejatszasi		
		Torlesi	Aktualis felvetel torlesi		
		Felvetel hossza	Felvetel hosszanak beallitasa		
	Ido	Idozitett bekapcsolasi	Idozitett bekapcsolasi idejének beallitasa	Lasd: <a href="#">Idozitett bekapcsolasi / kikapcsolasi</a>	
Idozitett kikapcsolasi		Idozitett kikapcsolasi idejének beallitasa			
Idozona		Idozona beallitasa			
Datum es ido		Datum es ido beallitasa			
Wifi szinkronizacio		Wifi halozaton keresztuli ido szinkronizacio	Lehetoseg: Be / Ki, <b>Gyari: Be</b>		
2G/3G szinkronizacio		Ido szinkronizacio 2G / 3G halozaton keresztul	Lehetoseg: Be / Ki, <b>Gyari: Be</b>		
Verzio	Wifi szoftver, MAC cim, 2G / 3G szoftver keresese, 2G / 3G modul IMEI szama, kozpont szoftvere es gyari szama				

Automatikus kepnyozar 30 masodperc utan aktivalodig. Manualisan az ikont megnyomva zarolhatja a kepnyot. Zarolas utan a felhasznaloknak meg kell adnia a kodjat tovabbi beallitasokhoz (**gyarilag a zarolas nincs beallitva**). A nyelv kivlasztasa utan a kijelzo a menu es az SMS is atvalt az adott nyelvre, a kozpont pedig ujra indul.







## Particiok

### Valaszthato particiok az erzekeloknek:

1. „**Altalános riasztás**” (alapertelmezett riasztási particio),
2. „**Ajto riasztás**” (ajtoknak fenntartott particio, tovabba az ily beallított erzekelo erzekelesere „Ajto nyitva” figyelmeztetést ad a kozponti panelen),
3. „**Nappali riasztás**” (nappali, etkezo, eloszoba stb. fenntartott particio),
4. „**Panic riasztás**” (panik jelzesnek fenntartott particio),
5. „**Haloszoba riasztás**” (szobaknak fenntartott particio)
6. „**Ablak riasztás**” (ablakoknak fenntartott particio, tovabba az ily beallított erzekelo erzekelesere „Ablak nyitva” figyelmeztetést ad a kozponti panelen)
7. „**Erkely riasztás**” (teraszoknak erkelyeknek fenntartott particio),
8. „**Kulteri riasztás**” (kulteri erzekeloknek fenntartott particio),
9. „**Tuz riasztás**” (fusterzekelonek fenntartott particio),
10. „**Gaz riasztás**” (gazerzekelonek fenntartott particio),
11. „**Szenmonoxid riasztás**” (CO erzekelonek fenntartott particio),
12. „**Szivargas riasztás**” (folyadekerzekelonek fenntartott particio)

## Zonatipusok

### Valaszthato zonatipusok:



1. „**Reszleges aktiv**” - az ily beallított erzekelo teljes  es reszleges  bekapcsolaskor is aktiv,
2. „**Reszleges nem aktiv**” - az ily beallított erzekelo kizarolag teljes  bekapcsolaskor lesz aktiv),
3. „**24 oras/folyamatosan aktiv**” - az ily beallított erzekelo folyamatosan aktiv lesz (a riaszto kikapcsolt állapotaban is), es erzekeleskor teljeserteku riasztás indul el, pl. fusterzekelo,
4. „**Erzekelo kikapcsolva**” - az ily beallított erzekelo bekapcsolaskor sem indítja el a riasztást, de az Ajto/Ablak jelzes tovabba is aktiv marad),
5. „**Ajtocsengo funkcio be/ egyeb ki**” - az ily beallított erzekelo erzekelesere hangjelzes halható a kozpontnal, pl. ajtora szerelt nyitaserzekelo, viszont az ily beallított erzekelo a kozpont bekapcsolaskor sem indít el riasztást,
6. „**24 ora/folyamatos erzekeles (nema)**” - az ily beallított erzekelo folyamatosan aktiv lesz es erzekeleskor csendes riasztás indul el (hangjelzes nelkul)
7. „**Reszleges aktiv (kesleltetes nelkuli)**” - az ily beallított erzekelo teljes  es reszleges  bekapcsolaskor is aktiv lesz es kesleltetes nelkul aktivalja a riasztót,
8. „**Reszlegesen nem aktiv (kesleltetes nelkuli)**” - az ily beallított erzekelo teljes  bekapcsolaskor lesz csak aktiv), de akkor kesleltetes nelkul!

## Beuzemeles

### Kezdo lepesek

- ↓ SIM karta behelyezese:
  - SIM (Micro SIM) kartyat minden esetben kikapcsolt állapotban helyezze a keszulekbe,
  - a karta felfele es a levagott sarokkal kifele nezzon,
  - a PIN kod kerest a riasztoba helyezés elott ki kell kapcsolni (ezt celszeru egy telefonkeszulekben elvegezni)



- ↓ Bekapcsolas:
  - csatlakoztassa az USB 5V tapegyseget (mellekelve) a kozponthoz,
  - kapcsolja be a kozpontot, nyomja meg a ki/bekapcsolas gombot, sikeres bekapcsolas soran a kozpont ki irja: „Welcome”
- ↓ Kikapcsolas:
  - Nyomja le a be/kikapcsolas gombot 3 masodpercig, ha a kozpont elso tetul a kozpontot sikeresen kikapcsolt
- ↓ A kozpontnal allitsa be a kepernyo zarat! (Menu → Beallitasok → Funkcio beallitas → Kepernyo zarolas →  → majd 

### Rendszer visszaallitas





Lepjen be a Menu → Beallitasok → Visszaallitas

Ha visszaallitas sikeresen megtortent, minden beallitott ertek visszaall a gyari ertekre es az addig feltanitott eszkozok is torlesre kerultek

### Telefonszam hozzáadás



A kozpontra 5 telefonszam allithato be, minden szammal beallithato hivas es SMS kuldes is.

Lepjen be a Menu → Telefon


- ↓ 1. telefon
- ↓ Nyomja meg  es irja be a telefonszamot (maximum 18 karakter). A telefonszamot a kovetkezo keppen adja meg: **0036201234567**, tehat ne használja a +36 kezdetu bevitelt!
- ↓ Nyomja meg a , itt megadhatja, hogy riasztas eseten ezt a szamot hivja vagy sem (ki/be)
- ↓ Nyomja meg a , itt megadhatja, hogy riasztas eseten erre a szamra kuldjon SMS ertesitest vagy sem (ki/be)
- ↓ Nyomja meg a  az elfogadashoz, a kozpont ki fogja irni, hogy a „Sikeres beallitas”

## Tavvezerlo hozzaadasa / torlese

Lepjen be a Menube → Eszkozok → Tavvezerlo, itt tudja allitani tavvezerlo beallitasait.

Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy a feltanitott tavvezerlok megtekintesehez

### Tavvezerlo hozzaadasa



- ↓ Tartsa lenyomva a tavvezerlo egyik gombjat folyamatosan, majd nyomja meg a  gombot a kozponton, ami kiirja, hogy „Hozzaadas”
- ↓ Sikeres feltanitas eseten a kozpont ki fogja irni, hogy „Feltanitas sikeres”
- ↓ Ha a kozpont azt irja ki, hogy az „Eszkoz mar letezik”, akkor ez az eszkoz mar fel van tanitva

### Torles






- ↓ Nyomja meg a listan a  gombot, az adott tavvezerlo torlesehez
- ↓ Nyomja meg a  gombot az osszes tavvezerlo torlesehez

## Erzekelo hozzaadasa / torlese



Lepjen be a Fomenube → Eszkozok → Erzekelok, itt tudja kivalasztani az erzekelo [particio es zona](#) beallitasait.

Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy a feltanitott erzekelok megtekintesehez

### Erzekelo hozzaadasa

- ↓ Nyomja meg a  gombot, hogy uj eszkoz hozza adasahoz
- ↓ Nyomja meg a  gombot es valassa ki az erzekelonek a kivant [particiot](#)
- ↓ Nyomja meg a  gombot es valassa ki az erzekelonek a kivant [zonat](#)
- ↓ Nyomja meg a  es allitsa be az erzekelo sorszamat (egy sorszamhoz csak egy erzekelot tud megadni), C a torles
- ↓ Nyomja meg a  gombot, a kozpont kiirja, hogy „Hozzaadas”, a szamlalo elindul 20mp-rol
- ↓ Kuldjon egy jelet az erzekelovel a kozpont fele, mielőtt lejar a visszaszamlalo – az erzekelok jelkuldeese eltero, ezert errol reszletes informaciot a weboldalunkon talal [www.riasztodepo.hu](http://www.riasztodepo.hu)
- ↓ Ha kozpont ki irja, hogy „Sikeres hozzaadas” annyit jelent, hogy az erzekelo feltanult a kozpontra es visszalep az eszkoz listara
- ↓ Ha a kozpont azt irja ki, hogy az „Eszkoz mar letezik”, akkor az az eszkoz korabban mar fel lett tanitva

### Torles

- ↓ A listan az erzekelo mellett talalhato  gombbal torolheti az adott erzekelot
- ↓ A  gomb megnyomasaval az osszes erzekelot eltavolitja a keszulekrol


## Vezetek nélküli szirena hozzaadasa

Lepjen be a Menube → Eszkozok menupontba valassa ki a „Szirena csatlakoztatás-t.

- ↓ Tartsa lenyomva a „SET” gombot a szirenan, amig 2 hangjelzest nem hall, majd engedje el a gombot
- ↓ Nyomja meg a „Szirena csatlakoztatás”-t a kozpont kifogja irni, hogy „A kodjel elkuldve”
- ↓ A szirena sikeres feltanitas eseten egy hosszu majd egy rovid hangjelzest halhat

## Riasztási üzenet rögzítés

A központra rögzíthetünk maximum 20 másodperces felvételt. Riasztaskor a központ tárcsazza a beállított telefonszámot és ezt a szöveget fogja lejátszani.





- ↓ Nyomja meg a Menü→Felvétel→Felvétel
- ↓ Miután elindul a „Felvétel” jelzés a visszaszámlálás megkezdődik, ekkor kell rögzíteni a kívánt üzenetet
- ↓ A visszaszámlálás lejártával a központ automatikusan visszajátssza a rögzített felvételt. A visszajátzás befejezésevel nyomja meg a  felvétel mentéséhez, amikor a központ kiírja a „Művelet sikeres” a felvételt elmentette
- ↓ Lehetősége van a felvétel hosszát módosítani 1-20 mp között

## Időzített bekapcsolás / kikapcsolás





A felhasználó az „Idő” beállításban be tudja állítani az időzített automatikus bekapcsolást és kikapcsolást.

Figyelem, amennyiben ezt beállítottuk, akkor az minden napra érvényes lesz!

### Időzített bekapcsolás

- ↓ Lépjen a menübe →Idő→Időzített bekapcsolás
- ↓ Nyomja meg a  és , állítsa be az időt a bekapcsoláshoz
- ↓ Nyomja meg a  és állítsa a „be” -re
- ↓ Nyomja meg a  beállítás elmentéséhez

### Időzített kikapcsolás

- ↓ Lépjen a menübe →Idő→Időzített kikapcsolás
- ↓ Nyomja meg a  és , állítsa be az időt a kikapcsoláshoz
- ↓ Nyomja meg a  és válassza ki a „be” vagy a „ki” opciót
- ↓ Nyomja meg a  beállítás elmentéséhez

**A RIASZTÓ BEÁLLÍTÁSA UTÁN MINDEN ESETBEN KAPCSOLJA BE A KÉPÉRNYŐ AUTOMATIKUS ZÁROLÁSÁT A KÖVEKEZŐ MODON:**

**Menü→Beállítások→Függőbeállítás→Képernyőzárolás  →Be **

## Mobil APP

Mobil telefonjával szkennelje be a QR kodot a program letöltéséhez és telepítéséhez! A QR kodot a kezikönyv utolsó oldalán találja. A program neve: Easy Security



Az első mobil alkalmazás használatkor össze kell hangolni a központot a Wifi hálózattal az AirLink segítségével, amit a **Menu→Wifi→Airlink** menüpontban kapcsolhat be! A mobil applikációval alapfunkciókat tud beállítani. A Felhasználói kezikönyv ennek használatát nem részletezi.

Erről az applikációról bővebben a [www.riasztodepo.hu](http://www.riasztodepo.hu) weboldalon talál utasítást.

**Figyelem, a mobil applikáció csak aktív internet kapcsolat esetén működik, emiatt javasoljuk a GSM kommunikátor használatát is!**

## SMS lekerdezés





### Adatok lekerdezése SMS-sel

SMS formátuma: \*6666\*62\*:

Rendszer információk:

SN:	Központ gyári száma
Nyelv:	A központ nyelve
Rendszer jelszó:	Rendszer jelszó
Felhasználói jelszó:	Felhasználói jelszó
GSM CSQ:	GSM jelerősség értéke
Wifi RSSI:	Wifi jelerősség értéke

## Telefon funkciók



- ↓ Nyomja meg a  gombot a főmenüben, lépjen be a telefonszám menübe
- ↓ Nyomja meg a  gombot a tárolt telefonszámok átnézéséhez és a  gombbal tárcsázzon vagy
- ↓ Irja be a hívni kívánt telefonszámot (pl.003611234567) és nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz
- ↓ Kikapcsoláshoz nyomja meg a vissza nyilat

## Napi muveletek


A felhasználó a riasztó központot az alábbi eszközökkel tudja kezelni:

- ↓ **Tavirányító,**
- ↓ **Központ,**
- ↓ **Kezelo,**
- ↓ **SMS távvezérlés,**
- ↓  **mobil applikáció.**

### Bekapcsolás

- ↓ **Tavirányító:** nyomja meg a  gombot a bekapcsoláshoz,
- ↓ **Központ:** nyomja meg a kijelzőn a  gombot a bekapcsoláshoz.
- ↓ **SMS:** Kuldjon egy SMS üzenetet a központnak az alábbi kóddal 1234#1 (**1234 a Gyári felhasználói kód**), a központ küldeni fog egy visszaigazoló SMS-t, hogy a bekapcsolás sikeres,




(Az SMS bekapcsolást nem csak a beprogramozott telefonszámokból kezdeményezhet!)

- ↓ **Applikáció:** a menüben nyomjon rá az  ikonra és válassza ki a keszletetett élesítés idejét, majd a központ a beállításnak megfelelően bekapcsol.

(Riasztóközpont hangrésztesítést küld „Élesítve”, a kijelzőn megjelenik egy felirat, hogy „Bekapcsolva” és „Hagyja el a helyszínt”, ebben az üzemmódban minden érzékelő aktiválásra kerül!)




**Figyelem, az applikációban aktivált kilepési keszletetett felülírja a központban korábban beállított értéket!**

### Reszleges bekapcsolás

- ↓ **Tavirányító:** nyomja meg a  gombot a részleges bekapcsoláshoz
- ↓ **Központ:** a kijelzőn nyomja  gombot a részleges bekapcsoláshoz
- ↓ **SMS:** Kuldjon egy SMS-t a központnak az alábbi kóddal 1234#3 (**1234 a Gyári felhasználói kód**), a központ egy válasz SMS-t fog küldeni, hogy az otthoni élesítés sikeres
- ↓ **Applikáció:** a menübe válassza ki az a részleges bekapcsoláshoz az  ikont és a központ a beállításnak megfelelően bekapcsol

Riasztó központ hangrésztesítést küld „Élesítve”, a kijelzőn a következő felirat olvasható „Részlegesen élesítve”. Ebben az élesítési üzemmódban csak azok az érzékelő(k) kerülnek élesítésre, amelyeknél az „Otthon éles aktiv” került beállításra!

## Kikapcsolás

- **Taviranyito:** Nyomja meg a  gombot a kikapcsolashoz
- **Kozpont:** Nyomja meg a  kijelzon a gombot a kikapcsolashoz (nem javasoljuk)
- **SMS:** Kuldjon egy SMS uzenetet az alabbi koddal 1234#2 (**1234 a Gyari felhasznaloi kod**) a riasztokozpontnak, a riasztokozpont egy visszajelzo SMS-ben ertesiti a kikapcsolasrol
- **Applikacio:** A menuben valassza ki a „DISARM”, kikapcsolas  ikont, majd 3 masodperccel kesobb a kikapcsolas sikeres lesz

A riasztokozpont hangertesitest kuld „Hatastalanitva”, a kijelzon megjelenik a kikapcsolva felirat.

## Panikriasztas

- **Tavvezerlo:** Nyomja meg az **[SOS]** gombot a taviranyiton
- **Kozpont:** Nyomja meg es tartsa nyomva 3 mp az **SOS** gombot a kozpont feluleten
- **Applikacio:** Valassza ki az SOS ikont a menubol

*A riasztokozponton talalhato SOS gomb nyomva tartasaval a kozpont SOS(Panik) riasztast indit, a kozpont elkezd szirenazni es az elore beallitott telefonszamra Panik riasztasi SMS-t kuld vagy/es Panik hivast indit, tovabba Panik riasztasi uzenetet kuld mobil applikacion keresztül is!*



## Riasztas es tavoli megfigyeles

A kozpont tamogat tobbfele riasztasi tipust, barmely riasztas eseten a keszulek képes a beepített GSM kommunikator (SIM karta nem tartozek) segitsegevel SMS uzenetet kuldeni es telefonhivast inditani. Az SMS tartalmazza az erzekelo nevet es szamat, tovabba képes ertesitést kuldeni a mobil applikacioba (internet kapcsolat eseten).

### Tamogatott ertesitesi tipusok

- Tapellatas megszunt
- Tapellatas visszaallt
- Erzekelo elem merulese
- Akkumulator toltottsége alacsony
- Szabotazsriasztas (riaszt, ha a kozpont leszerelésre került a tarto konzoljarol)

### SMS Riasztas

Riasztas eseten, a kozpont SMS uzenetet kuld az elore beirt telefonszamra

<Kozpont neve> Jelenlegi riasztas Riasztott zona: XX
--

## Telefonos riasztas es tavezerles

Riasztas eseten a kozpont hivast indit az elore beallított telefonszamra a hivas fogadasaval a kozpont elmondja a riasztas tipusat, majd felajanlja a lehetosegeket „1-es gomb „Elesites”(bekapcsolas), 2-es „Hatastalanitas”(kikapcsolas), 3-as „Monitor”, 4-es „Beszed”, ekkor lehetosege van a telefon billentyuzetével vezerejni a riasztot.

Figyelem, a tavezerlest csak a beprogramozott telefonszamokrol tudjuk kezdemenyezni! Amikor felhivjuk a kozpontot, az automatikusan bekapcsolja a hangszorot es a mikrofont, így lehetosegunk van a ketiranyu hangkommunikacióra, tovabba vezerejhetjuk a kozpontot.

## Technikai parametek

- Bemeneti feszultseg: DC5V (mikro USB tapellatas)
- Muveleti aramfelvetel: kepernyo kikapcsolva<120mA, kepernyo bekapcsolva<200mA
- Keszenleti aramfelvetel: <80uA
- Szirena kimenet: <500mA
- Vezetek nélküli Frekvencia: 315/433/868/915Mhz
- Vezetek nélküli kod: eV1527
- GSM rendszer: 850/900/1800/1900MHz
- WIFI rendszer: IEEE802.11b/g/n
- Akkumulator: 3.7V/500mAh
- Mukodesi homerseklet: 0~55°C
- Paratartalom: <80%
- Termek meretek: 160x98x18 (hosszusag x magassag x vastagsag)



**Android | App Store**

Scan QR code here  
download and install APP