

FISOTECH X7



GSM es Wifi modulok
radios riasztokozpont



*Felhasználói
kezikönyv*

*Riasztodepo Kft.
www.riasztodepo.hu*

Tartalomjegyzék

Attekintés, jellemzők	2
Megjelenés, kiegészítők	3-4
Navigációs menü	4
Menü funkció ikonok	5-7
Partiok, Zóna típusok	8
Mobiltelefon applikáció (Smart Life)	10
Beüzemelés	11
Menü kezelés	11
Rendszer visszaállítás	11
Riasztási telefonszám hozzáadása	11
Távvezérlők, érzékelők feltanítása/ torlése	12
Napi műveletek	13
Bekapcsolás, részleges bekapcsolás	13
Kikapcsolás, pánik riasztás	14
Riasztás és távoli megfigyelés	15
SMS riasztás	15
Telefonos riasztás és távvezérlés	15
Riasztási üzenet rögzítés	15
Időzített bekapcsolás/kikapcsolás	16
Technikai paraméterek	17

Attekintes

A RIASZTO BEALLITASA UTAN MINDEN ESETBEN KAPCSOLD BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS ZAROLASAT A KOVEKEZO MODON:

Menu→Beallitasok→Funkciobeallitas→Kepernyozarolas  Be 


Jellemzok

- 4:3 szines erintokepernyos kijelzo
- Allapot, datum es ido kijelzo
- Tobb funkcios kialakitas
- Wifi/GSM riasztorendszer, tamogatja a mobil applikaciot, SMS-t es ketiranyu hangkommunikaciot
- Tamogatja az SMS elesitest / hatastalanitast es parameter beallitast, telefonos elesitest / hatastalanitast
- Tamogatja a particiok beallitast pl. ajto, panik, nappali, ablak, erkely, kulter, tuz stb.
- Tamogatja a jelzeskuldest (SMS) pl. gyenge akkumulator, elemmerules, nyitott ajto-ablak ertesitest stb.
- Tamogatja a ki / belepesi, reszleges, 24 oras, es mas egyeb zona beallitast
- Tamogat 5-5 db telefonos es SMS-es riasztasi jelzest
- Tamogat 1-1 db vezetekes es vezetek nelkuli szirena csatlakozast
- Tamogatja az idozitett bekapcsolast / kikapcsolast
- Tamogatja a napi aktivitások tarolasat / kereseset
- GSM / Wifi ido szinkronizacio, az ido es a datum helyes beallitasanak biztositasara
- Tobbnyelvu menurendszer
- Tamogatja a riasztasi SMS beallitast
- Telefonalasi funkcio
- Kivalo applikacio kezeles es felhasznaloi felulet
- Tamogatja az applikacion keresztuli bekapcsolast / kikapcsolast es a parameterek beallitast

Megjelenes es kiegeszitok

Eloinezet

TFT érintőképernyős kijelző

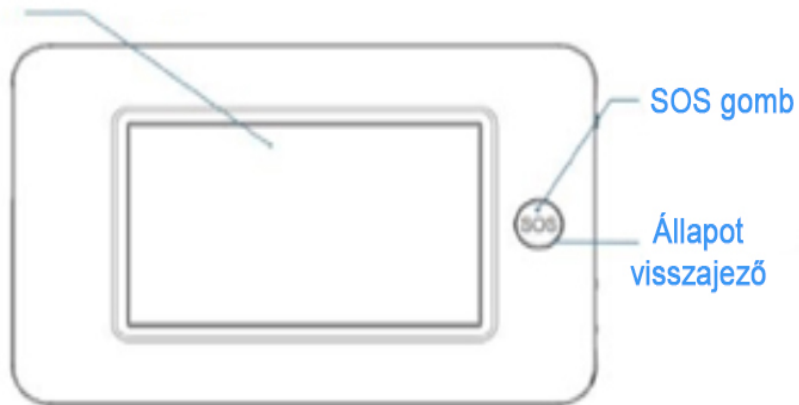


Hatlapi nezet

Tamper gomb



Oldal nézet

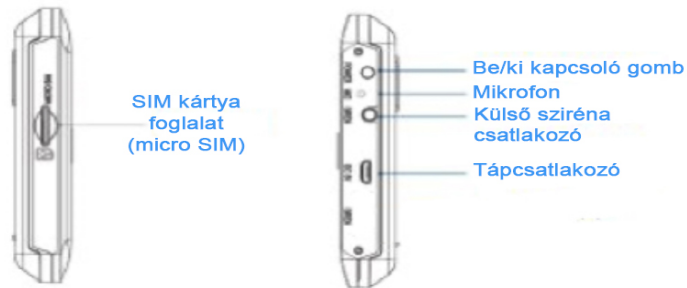

Be/ Kikapcsoló gomb

Bekapcsolás Nyomd meg a gombot, a kijelzon megjelenik a „Welcome”. Ez azt jelenti, hogy az eszkoz bekapcsolt.

Kikapcsolás Nyomd le a gombot 3 mp-ig, amig a kijelzo fekete nem lesz, ez azt jelenti, hogy az eszkoz kikapcsolt.

SOS gomb

Veszhelyzet eseten tartsd nyomva 3 masodpercig a gombot, a kozpont elkezd szirenazni, kuld egy SMS ertesitest az elore beallitott telefonszamra, applikacion keresztul ertesitest kuld a telefonra, hivast indit az elore beallitott telefonszamra.

SOS gomb hattervilagitas

Hattervilagitas	Allapot
Villog	Riasztás
Pulzal	Elesitve
Vilagit	Hatastalanitva



























Navigacios menu



Menu funkció ikonok / gombok

Fomenu

Rendszerbeállítás

 Keseltetes beallitasa	 Kilepesi keseltetes	Allitsa be a keseltetes erteket Itt allithato be az ertek (masodperc) 0-1000 Gyari: 40 masodperc
	 Belepesi keseltetes	Allitsa be a keseltetes erteket Itt allithato be az ertek (masodperc) 0-1000 Gyari: 40 masodperc
	 Szirena ido	Allitsa be a szirenazas idejet Itt allithato be az ertek (perc) 0-1000 Gyari: 3 perc
 Funkcio beallitasa	 Bekapcsolasi hangjelzes	Szirena hangjelzese bekapcsolaskor / kikapcsolaskor Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be
	 Szirena ertesites	Szirena ki / bekapcsolasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be
	 SMS bekapcsolas	Be/Kikapcsolaskor SMS ertesitest kuld Lehetoseg: Igen / Nem, Gyari: Nem
	 Kezelo zarolas	Kezelo zarolasanak beallitasa Lehetoseg: Igen / Nem, Gyari: Nem A riaszto beallitasa utan MINDEN ESETBEN KAPCSOLJA BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS ZAROLASAT!
	 Kezelo hattervilagitas	Kezelo hattervilagitanak beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Ki
	 Kezelo hang	Kezelo hang beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be
	 Keseltetes hang	Keseltetes hangjelzesenek beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Ki
	 Jelszo beallitasok	 Rendszer jelszo
 Felhasznaloi jelszo		Felhasznaloi kod beallitasa Lehetoseg: 0000 – 9999, Gyari: 1234
 Nyelvek	 简体中文	Kozpont nyelve: Kinai
	 English	Kozpont nyelve: Angol
	 Deutsch	Kozpont nyelve: Nemet
	 РУССКИЙ	Kozpont nyelve: Orosz
	 Espanol	Kozpont nyelve: Spanyol
	 Polski	Kozpont nyelve: Lengyel
	 Italiano	Kozpont nyelve: Olasz
	 Francais	Kozpont nyelve: Francia
	 Portuguê	Kozpont nyelve: Portugal
 Gyari visszaallitasa	Eszkoz visszaallitasa gyari alapokra	

Fomenu	Telefon beallitasok	1 Telefon	1 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		Lasd: Telefonszam hozzaadasa
		2 Telefon	2 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
		3 Telefon	3 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
		4 Telefon	4 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
		5 Telefon	5 Riasztasi telefonszam es SMS szam beallitasa		
	Naplo kereses	Riasztasi naplo	Riasztasi esemeny naplozasa es rogzitese		
		Elesitesi naplo	Elesites / Hatastalanitas naplozasa		
	Eszkozok	Taviranyito	Taviranyito hozzaadasa es torlese		Lasd: Tavvezerlo hozzaadasa / torlese
		Erzekelo	Erzekelo hozzaadasa / torlese		Lasd: Erzekelo hozzaadasa / torlese
		Szirena feltanitas	Vezetek nélküli szirena hozzaadasa		Lasd: Vezetek nélküli szirena hozzaadasa
		Riasztoaljzat	Aljzat funkció (nem aktiv)		
		Aljzat idozito	Aljzat funkció (nem aktiv)		
	Wifi beallitas	Wifi halozatra feltanitas	A kozpont feltanitasa a Wifi halozatra AirLink segitsegevel (Parositsa a telefonjaval) Mobil applikacio es a kozpont kozotti kapcsolat bontasa Az eszkoz IP / MAC cimenek megtekintese		Lasd: Bovebben a weboldalunkon talasz utasitast az aktualis applikaciorol!
		WiFi lecsatlakoztatasa			
		MAC / IP cim			
	Hang rogzitese	Hangrogzites/Visszajatszasa	Rogzites es visszajatszasa		Lasd: Riasztasi uzenet rogzites
		Lejatszasa	Aktualis felvetel lejatszasa		
		Torles	Aktualis felvetel torlese		
		Felvetel hossza	Felvetel hosszának beallitasa		
	Ido	Idozított bekapcsolas	Idozított bekapcsolas idejének beallitasa		Lasd: Idozított bekapcsolas / kikapcsolas
Idozított kikapcsolas		Idozított kikapcsolas idejének beallitasa			
Idozona		Idozona beallitasa			
Datum es Ido		Datum es Ido beallitas			
Wifi szinkronizacio		Wifi halozaton keresztuli ido szinkronizacio		Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be	
2G/3G szinkronizacio		Ido szinkronizacio 2G / 3G halozaton keresztul		Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be	
Verzio	Wifi szoftver, MAC cim, 2G / 3G szoftver keresese, 2G / 3G modul IMEI szama, kozpont szoftvere es gyari szama				

Automatikus kepnyozar 30 masodperc utan aktualodig. Manualisan az t megnyomva zarolhatod a kepnyot. Zarolas utan a felhasznaloknak meg kell adnia a kodjat tovabbi beallitasokhoz (**gyarilag a zarolas nincs beallitva**). A nyelv kivlasztasa utan a kijelzon a menu es az SMS is atvalt az adott nyelvre, a kozpont pedig ujraindul.

Felső navigációs mező	1	4	GSM állapotjelző		Nincs SIM kártya a készülékben vagy hibásan van behelyezve	
					1-5 GSM erősségi szint, ha szürke nincs hálózat	
		5	WIFI		1-4 Wi-Fi erősség, ha szürke, akkor megfelelő Wi-Fi jel	
					Az eszköz csatlakozott a hálózathoz, a fehér pötty a jobb alsó sarokba jelzi, hogy a feltanított telefon aktív	
		6	Aktuális GSM folyamat		SMS küldés	
					Telefon/Mobilhívás	
		7	Billentyűzet zárolva		Billentyűzet zárolás, 5 mp múlva zárolja a képernyőt	
		8	Töltöttség		Hálózati áramellátásról	
					Töltöttségi állapot/ hálózati áramellátás	
9	Ora	16:27	Aktuális idő			
Középső navigációs mező	2	10			Aktuális dátum	
		11	Tárcazási gomb		Nyomd meg telefonhívás indításához	
		16	Menu gomb		Nyomd meg a menübe belépéshez	
		12	Bekapcsolás		Nyomd meg bekapcsoláshoz	
		17	Reszleges elesítés		Nyomd meg részleges bekapcsoláshoz	
		18	Kikapcsolás		Nyomd meg kikapcsoláshoz	
		14	Be/Kikapcsolás naplozása			Nyomd meg a naplozás megnyitásához
			Be/Kikapcsolás állapota		Bekapcsolt	
					Reszlegesen bekapcsolt/Ejszakai	
				Kikapcsolt		
15	Riasztás naplo			Nyomd meg a riasztási naploban való kereséshez		
	Riasztási állapot		Nincs riasztás			
				Riasztási állapot, megmutatja melyik zóna riasztott		
Alsó navigációs mező	3	16:27		Rendszeridő		
		„Hagyd el helyszínt” Visszaszámláló sáv		Hagyd el a helységet, amíg a kesleltetes le nem telik. Kesleltetes lejártával a rendszer elesített állapotba kerül		
		„Kerjük, kapcsolj ki!” Visszaszámláló		Hatastalanítsd a rendszert amikor belesz a kesleltetett zónába, ha a hatastalaitas nem történik meg, a rendszer riasztást indít		
		„Eszköz hozzáadás” Visszaszámláló sáv		Feltanítás állapotban küldj jelet az érzékelővel (az érzékelők leírásban jelzett módon) a központ fele mielőtt lejár a visszaszámlálás		
		Képernyő lezárása		Nyomd meg es elso tetel a képernyő		






Particiok


Valaszthato particiok az erzekeloknek:

1. „**Altalános riasztás**” (alapertelmezett riasztási particio), javasolt minden érzékelőre
2. „**Ajto riasztás**” (ajtoknak fenntartott particio, továbbá az így beallított érzékelő érkezesére „Ajto nyitva” figyelmeztetést ad a központi panelen), csak a gyári nyitásérzékelővel működik megfelelően.
3. „**Nappali riasztás**” (nappali, etkezo, eloszoba stb. fenntartott particio),
4. „**Panik riasztás**” (panik jelzesnek fenntartott particio),
5. „**Haloszoba riasztás**” (szobaknak fenntartott particio)
6. „**Ablak riasztás**” (ablakoknak fenntartott particio, továbbá az így beallított érzékelő érkezesére „Ablak nyitva” figyelmeztetést ad a központi panelen)
7. „**Erkely riasztás**” (teraszoknak erkelyeknek fenntartott particio)
8. „**Kulteri riasztás**” (kulteri érzékelőknek fenntartott particio),
9. „**Tuz riasztás**” (fusterzekelonek fenntartott particio),
10. „**Gaz riasztás**” (gazerzekelonek fenntartott particio),
11. „**Szenmonoxid riasztás**” (CO érzékelonek fenntartott particio),
12. „**Szivargas riasztás**” (folyadekerzekelonek fenntartott particio)

Zonatipusok

Valaszthato zonatipusok:

1. „**Reszleges aktiv**” - az így beallított érzékelő teljes  es részleges  bekapcsolaskor is aktiv,
2. „**Reszleges nem aktiv**” - az így beallított érzékelő kizárolag teljes  bekapcsolaskor lesz aktiv),
3. „**24 oras/folyamatosan aktiv**” - az így beallított érzékelő folyamatosan aktiv lesz (a riasztó kikapcsolt állapotban is), es érkezeskor teljeserteku riasztás indul el, pl. fusterzekeló,
4. „**Erzekelo kikapcsolva**” - az így beallított érzékelő bekapcsolaskor sem indítja el a riasztást, de az Ajto/Ablak jelzes továbbra is aktiv marad),
5. „**Ajtocsengo funkcio be/ egyeb ki**” - az így beallított érzékelő érkezesére hangjelzes halható a központnal, pl. ajtora szerelt nyitáserzekeló, viszont az így beallított érzékelő a központ bekapcsolaskor sem indít el riasztást,
6. „**24 ora/folyamatos érkeles (nema)**” - az így beallított érzékelő folyamatosan aktiv lesz es érkezeskor csendes riasztás indul el (hangjelzes nélkül)
7. „**Reszleges aktiv (kesleltetes nelkuli)**” - az így beallított érzékelő teljes  es részleges  bekapcsolaskor is aktiv lesz es kesleltetes nélkül aktualja a riasztót,
8. „**Reszlegesen nem aktiv (kesleltetes nelkuli)**” - az így beallított érzékelő teljes  bekapcsolaskor lesz csak aktiv), de akkor kesleltetes nélkül!

- „Az erzekelelo reszleges elesitesnel nem aktiv (kesleltetes nelkuli)” - az ily beallitott erzekelelo teljes  bekapcsolaskor lesz csak aktiv), de akkor kesleltetes nelkul!
- **Bekapcsolva:** A riaszto bekapcsolt állapotban van, csak az **1,2,3-as es a 6,7,8-as** tipusu zonara allitott erzekelelo erzekelesere riaszt a kozpont, a **4-es es 5-os** tipusu zonara allitott erzekelelo nem indit riasztast,
- **Reszleges bekapcsolas:** A riaszto reszlegesen bekapcsolt állapotban van, csak az **1-es es 3-as, valamint a 6-os es a 7-es** tipusu zonara allitott erzekelelo erzekelesere riaszt a kozpont, a **2-es es a 4-es, 5-os es 8-as** tipusu zonara allitott erzekelelo nem indit riasztast,
- **Kikapcsolva:** A kozpont kikapcsolt/ keszenleti állapotban van, a kozpont csak a **3-as es a 6-os** tipusu zonara allitott erzekelelo erzekelesere indit riasztast,
- **Kilepesi kesleltetes:** Bekapcsolas utan az elore beallitott ido leteltevel kapcsolodik be a riasztokozpont,
- **Belepesi kesleltetes:** Az elore beallitott ido utan inditja csak el a riasztast a kozpont,
- **Riasztas:** Amikor a riasztokozpont riasztasi jelet fogad, akkor a beallitasok szerint: a belteri/kulteri szirena hangjelzest ad, a beepített kommunikator elkuldi a beallitott telefonszam(ok)ra az SMS ertesitest, hivast indit a beallitott telefonszam(ok)ra, az applikacion keresztul ertesitest kuld a beallitott telefon(ok)ra (a sorrend valtozhat).



Smart Life APP Gyors hasznlati utmutato

APP Letoltese

"A Smart Life "APP megjelent az App Store-ban es a Play Aruhazban, letoltheted a " Smart Life " keresesevel vagy az alábbi QR -kod beolvasasaval.

iOS App:

A letolteshez keress ra a "Smart Life" kifejezesre az App Store-ban aruhazban. Megjegyzes: Az iOS alkalmazasnak nincs QR -kodja, le kell tolneni az App Store -bol a "Smart Life" keresessel

Android -alkalmazas:

Keress ra a "Smart Life" kifejezesre Google Play aruhazban es toltsd le, vagy szkenneld be a kovetkezo QR -kodot



Hivatalos weboldali verzio



Google Play Verzio

Fiok regisztracio es bejelentkezés

Regisztracio:

1. Nyomd meg az "Uj fiok létrehozasa" gombot.
2. Add meg az e-mail cimedet
3. Nyomd meg a "kerjen ellenorzo kodot" gombot
4. Az e-mail-re kapott uzenetben szereplo kodot ird be az ures mezokbe
5. Adj meg egy jelszot, majd nyomd meg a "kesz" gombot

Bejelentkezés:

1. Nyomd meg a "Belepes" gombot
2. A 2. mezobe ird be az e-mail cimedet
3. A jelszo mezobe ird be a jelszavadat
4. Nyomd meg a "Belepes" gombot

Airlink konfigurálása (wifi parositas)

Kapcsold be a telefonon a GPS-t, a Bluetooth-t, illetve csatlakozz a 2,4 Ghz-s wifire.

- A Smart Life APP-ban kattints a "+" gombra a fo felulet jobb felso sarkaban

> Ezutan a legordulo menusorban valaszd a "Add Device" gombot

A riaszto automatikusan megjelenik. A felugro ablakban ("Discovering devices...") kattints az Add gombra


Add meg a helyes WiFi jelszot (Ne kattints meg a "Kovetkezo" menupontra!), majd a riasztokozpont menujeben nyomd meg a "Mobil App parositas" gombot, ezutan nyomd meg a pipat. Ha elindult a szamlalo, akkor kattints az App-ban a "Kovetkezo" gombra.

A parositas befejezeséhez nyomd meg az App-ban a "Kesz" gombot.

Beuzemeles

Kezdo lepesek

- SIM kártya belehelyezése: A SIM kartyát minden esetben kikapcsolt állapotban helyezd a készülékbe! A PIN kód kerest a riasztoba helyezes előtt minden esetben ki kell kapcsolni! Ahogy a kép is mutatja, helyezd be a MICRO SIM meretu kartyat a foglaltba.

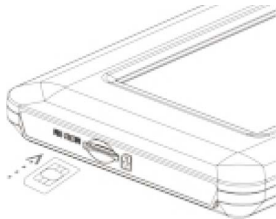

Bekapcsolás: Csatlakoztasd az USB 5V tápegységet!

Kapcsold be a központot: Nyomd meg a ki / bekapcsoló gombot, sikeres bekapcsolás során a központ ki írja, hogy „Welcome”

Kikapcsolás: Nyomd le a be / kikapcsoló gombot 3 másodpercig, ha a központ elszotetül, sikeresen kikapcsol

Rendszer visszaállítás

Ha a visszaállítás sikeresen megtörtént, minden beállítás visszaáll gyárirra, és minden eszköz töröltni fog. A Hálózat szinten törölni fog, újra be kell állítani, hogy az eszköz elérhető legyen!

Menu kezeles

Az ebben a részben ismertetett funkciók tartalmazzák a telefonszám beállítását, a távirányító hozzáadását/törölését, a vezeték nélküli érzékelő hozzáadását/törölését


Riasztási telefonszám hozzáadás


5 riasztási telefonszám állítható be, mindegyik szám beállítható a független tárcsázó kapcsolóval és az SMS kapcsolóval.


Például az 1. riasztás beállításához:

Menj a: Fomenu->Telefon menüpontba, ird be az 1. riasztási telefonszámot

1. interfész beállítás.

Nyomd meg a  - t, ird be és szerkeszd a riasztási számot (legfeljebb 18 számjegy).

Nyomd meg a  gombot és válaszd ki, hogy bekapcsolod -e a tárcsázási funkciót, vagy sem, ha a "be" lehetőséget választod riasztás közben tárcsázza ezt a számot a riasztoközpont.

Nyomd meg a  gombot és válaszd ki, hogy bekapcsolod -e az SMS funkciót, vagy sem, ha a "be" gombot választod, akkor üzenetet küld erre a számról riasztás alatt a riasztoközpont.

Nyomd meg a  gombot és erósid meg, a válasz: "Beállítás OK" lesz .

Megjegyzés: a riasztoközpont riasztás esetén tud hívással értesítést küldeni, illetve hívással lehet elesíteni/hatástalanítani, de a 2 funkció egyszerre NEM működik.



(SMS értesítés, elesítés/kikapcsolás, minden formátumban működik)

Az alábbi formátumok használhatóak:


Ha riasztás esetén hívással értesítést szeretnél kapni, akkor az alábbi formátumot kell használni:(példa szám: +36 20 123 4567) 0620123456 vagy 003620123456

Ha hívással szeretned elesíteni/kikapcsolni a riasztoközpontot, akkor az alábbi formátumot kell használni: (példa szám: +36 20 123 456) 3620123456 ebben az esetben riasztaskor csak az SMS értesítés működik.



Tavvezerlo hozzaadasa / torlese

Lepj be a Menube → Eszkozok → Tavvezerlo, itt tudja allitani a tavvezerlo beallitasait. Nyomd meg a  vagy  gombot, hogy a feltanított tavvezerlok megtekintesehez

Tavvezerlo hozzaadasa

- ↓ Tartsd lenyomva a tavvezerlo egyik gombjat folyamatosan, majd nyomd meg a  gombot a kozponton, ami kiirja, hogy „Hozzaadas”
- ↓ Sikeres feltanitas eseten a kozpont ki fogja irni, hogy „Feltanitas sikeres”
- ↓ Ha a kozpont azt irja ki, hogy az „Eszkoz mar letezik”, akkor ez az eszkoz mar fel van tanitva

Torles






- ↓ Nyomd meg a listan a  gombot, az adott tavvezerlo torlesehez
- ↓ Nyomd meg a  gombot az osszes tavvezerlo torlesehez

Erzekelo hozzaadasa / torlese


Lepj be a Fomenube → Eszkozok → Erzekelok, itt tudod kivalasztani az erzekelo [particio es zona](#) beallitasait.

Nyomd meg a  vagy  gombot, hogy a feltanított erzekelok megtekintesehez

Erzekelo hozzaadasa

- ↓ Nyomd meg a  gombot, hogy uj eszkoz hozza adasahoz
- ↓ Nyomd meg a  gombot es valasz ki az erzekelonek a kivant [particiot](#)
- ↓ Nyomd meg a  gombot es valasz ki az erzekelonek a kivant [zonat](#)
- ↓ Nyomd meg a  es allitsa be az erzekelo sorszamat (egy sorszamhoz csak egy erzekelot tud megadni), C a torles
- ↓ Nyomd meg a  gombot, a kozpont kiirja, hogy „Hozzaadas”, a szamlalo elindul 20mp-rol
- ↓ Kuldj egy jelet az erzekelovel a kozpont fele, mielott lejar a visszaszamlalo – az erzekelok jelkuldesere eltero, ezert errol reszletes informaciot a weboldalunkon talal www.riasztodepo.hu
- ↓ Ha kozpont ki irja, hogy „Sikeres hozzaadas” annyit jelent, hogy az erzekelo feltanult a kozpontra es visszalep az eszkoz listara
- ↓ Ha a kozpont azt irja ki, hogy az „Eszkoz mar letezik”, akkor az az eszkoz korabban mar fel lett tanitva

Torles

- ↓ A listan az erzekelo mellett talalhato  gombbal torolheted az adott erzekelot
- ↓ A  gomb megnyomasaval az osszes erzekelot eltavolitja a keszulekrol

Vezetek nélküli szirena hozzaadasa



Lepj be a Menube → Eszkozok menupontba valassza ki a „Szirena csatlakoztatás-t.

Kerjuk kovese a szirenainkhoz tartozo leirasainkat. www.riasztodepo.hu/letoltes



A felhasználó a riasztó központot az alábbi eszközökkel tudja kezelni:

- ↓ **Taviranyito,**
- ↓ **Kozpont,**
- ↓ **Kezelo,**
- ↓ **SMS tavvezerles,**
- ↓  **mobil applikacio.**

Bekapcsolas

- ↓ **Taviranyito:** nyomd meg a  gombot a bekapcsolashoz,
- ↓ **Kozpont:** nyomd meg a kijelzon a gombot a  bekapcsolashoz.
- ↓ **SMS:** Kuldj egy SMS uzenetet a kozpontnak az alábbi koddal 1234#1 (**1234 a Gyari felhasznaloi kod**), a kozpont kuldeni fog egy visszaigazolo SMS-t, hogy a bekapcsolas sikeres,




(Az SMS bekapcsolast nem csak a beprogramozott telefonszamokrol kezdemenyezhetsz!)

- ↓ **Applikacio:** a menuben nyomj ra az  ikonra es valasz ki a kesleltetett elesites idejet, majd a kozpont a beallitاسnak megfeleloen  bekapcsol.

(Riasztokozpont hangertesitest kuld „Elesitve”, a kijelzon megjelenik egy felirat, hogy „Bekapcsolva” es „Hagyja el a helyszint”, ebben az uzemmodban minden erzekelo aktivalasra kerul!)




Figyelem, az applikacioban aktivalt kilepesi kesleltetes felulirja a kozpontban korabban beallitott erteket!

Reszleges bekapcsolas

- ↓ **Taviranyito:** nyomd meg a  gombot a reszleges bekapcsolashoz
- ↓ **Kozpont:** a kijelzon nyomd meg a  gombot a reszleges bekapcsolashoz
- ↓ **SMS:** Kuldj egy SMS a kozpontnak az alábbi koddal 1234#3 (**1234 a Gyari felhasznaloi kod**), a kozpont egy valasz SMS-t fog kuldeni, hogy az otthoni elesites sikeres
- ↓ **Applikacio:** a menube valasz ki az a reszleges bekapcsolashoz az  ikont es a kozpont a beallitاسnak megfeleloen bekapcsol

A riasztokozpont hangertesitest kuld „Elesitve”, a kijelzon a kovetkezo felirat olvashato „Reszlegesen elesitve”. Ebben az elesitesi uzemmodban csak azok az erzekelo(k) kerulnek elesitesre, amelyeknel az „Otthon eles aktiv” kerult beallitاسra!

Kikapcsolás

- **Taviranyito:** Nyomd meg a  gombot a kikapcsolashoz
- **Kozpont:** Nyomd meg a  kijelzon a gombot a kikapcsolashoz (nem javasoljuk)
- **SMS:** Kuldj egy SMS uzenetet az alabbi koddal 1234#2 (**1234 a Gyari felhasznaloi kod**) a riasztokozpontnak, a riasztokozpont egy visszajelzo SMS-ben ertesiti a kikapcsolasrol
- **Applikacio:** A menuben valasz ki a „DISARM”, kikapcsolas  ikont, majd 3 masodperccel kesobb a kikapcsolas sikeres lesz

A riasztokozpont hangertesitest kuld „Hatastalanitva”, a kijelzon megjelenik a kikapcsolva felirat.

Panikriasztas

- **Tavvezerlo:** Nyomd meg az **[SOS]** gombot a taviranyiton
- **Kozpont:** Nyomd meg es tartsd nyomva 3 mp-ig az **SOS** gombot a kozpont feluleten
- **Applikacio:** Valasz ki az SOS ikont a menubol

A riasztokozponton talalhato SOS gomb nyomva tartasaval a kozpont SOS(Panik) riasztast indit, a kozpont elkezd szirenazni es az elore beallitott telefonszamra Panik riasztasi SMS-t kuld vagy/es Panik hivast indit, tovabba Panik riasztasi uzenetet kuld mobil applikacion keresztul is!

Riasztas es tavoli megfigyeles

A kozpont tamogat tobbfele riasztasi tipust, barmely riasztas eseten a keszulek képes a beepített GSM kommunikator (SIM karta nem tartozek) segitsegevel SMS uzenetet kuldeni es telefonhivast inditani. Az SMS tartalmazza az erzekele nevet es szamat, tovabba képes ertesitést kuldeni a mobil applikacioba (internet kapcsolat eseten).

Tamogatott ertesitesi tipusok

- Tapellatas megszunt
- Tapellatas visszaallt
- Erzekele elem merulese
- Akkumulator toltottsége alacsony
- Szabotazriasztas (riaszt, ha a kozpont leszerelésre került a tarto konzoljarol)

SMS Riasztas

Riasztas eseten, a kozpont SMS uzenetet kuld az elore beirt telefonszamra

<Kozpont neve> Jelenlegi riasztas Riasztott zona: XX
--


Telefonos riasztas es tavvezerles

Riasztas eseten a kozpont hivast indit az elore beallított telefonszamra a hivas fogadasaval a kozpont elmondja a riasztas tipusat, majd felajanlja a lehetosegeket „1-es gomb „Elesites”(bekapcsolas), 2-es „Hatastalanitas”(kikapcsolas), 3-as „Monitor”, 4-es „Beszed”, ekkor lehetosege van a telefon billentyuzetével vezerealni a riasztot.

Figyelem, a tavvezerlest csak a beprogramozott telefonszamokrol tudjuk kezdemenyezni! Amikor felhivjuk a kozpontot, az automatikusan bekapcsolja a hangszort es a mikrofont, igy lehetosegunk van a ketiranyu hangkommunikacioba, tovabba vezerelehetjuk a kozpontot.

Riasztási üzenet rögzítés

A központra rögzíthetünk maximum 20 másodperces felvételt. Riasztaskor a központ tárcsazza a beállított telefonszámot és ezt a szöveget fogja lejátszani.





- ↓ Lépjen be a Menü → Felvétel menüpontba
- ↓ Miután elindul a „Felvétel” jelzés a visszaszámlálás megkezdődik, ekkor kell rögzíteni a kívánt üzenetet
- ↓ A visszaszámlálás lejártával a központ automatikusan visszajátssza a rögzített felvételt. A visszajátzás befejezésevel nyomja meg a  felvétel mentéséhez, amikor a központ kiírja a „Művelet sikeres” a felvételt elmentette
- ↓ Lehetősége van a felvétel hosszát módosítani 1-20 mp között

Időzített bekapcsolás / kikapcsolás





A felhasználó az „Idő” beállításban be tudja állítani az időzített automatikus bekapcsolást és kikapcsolást.

Figyelem, amennyiben ezt beállítottuk, akkor az minden napra érvényes lesz!

Időzített bekapcsolás

- ↓ Lépjen a menübe → Idő → Időzített bekapcsolás
- ↓ Nyomjon meg a  és , állítsa be az időt a bekapcsoláshoz
- ↓ Nyomjon meg a  és állítsa a „be” -re
- ↓ Nyomjon meg a  beállítás elmentéséhez

Időzített kikapcsolás

- ↓ Lépjen be a Menü → Idő → Időzített kikapcsolás menüpontba
- ↓ Nyomjon meg a  és , állítsa be az időt a kikapcsoláshoz
- ↓ Nyomjon meg a  és válassza ki a „be” vagy a „ki” opciót
- ↓ Nyomjon meg a  beállítás elmentéséhez

A RIASZTÓ BEÁLLÍTÁSA UTÁN MINDEN ESETBEN KAPCSOLD BE A KEPERNYŐ AUTOMATIKUS ZÁROLÁSÁT A KOVEKEZŐ MODON:

Menü → Beállítások → Funkcióbeállítás → Kepernyőzárolás  → Be 

Technikai paraméterek

- Bemeneti feszultseg: DC5V (mikro USB tapellatas)
- Muveleti aramfelvetel: kepernyo kikapcsolva<120mA, kepernyo bekapcsolva<200mA
- Keszenleti aramfelvetel: <80uA
- Szirena kimenet: <500mA
- Vezetek nelkuli Frekvencia:433Mhz
- Vezetek nelkuli kod: eV1527
- GSM rendszer: 850/900/1800/1900MHz
- WIFI rendszer: IEEE802.11b/g/n
- Akkumulator: 3.7V/1000mAh
- Mukodesi homerseklet: 0~55°C
- Paratartalom: <80%
- Termek meretek: 160x98x18 (szelesseg x magassag x melyseg)