


Videó kaputelefon S9

Használati útmutató


Tartalom

1. Az alapok	3
2. Akkumulátor	5
3. Hozzáadás a LiveHome alkalmazáshoz.....	5
4. Alkalmazás élőkép nézet interfész	9
5. Felszerelés a falra	10
6. Hibaelhárítás.....	10
7. Belső csengő (opcionális)	11
1. Alapok.....	11
2. Felismertetés	11

1. Az alapok

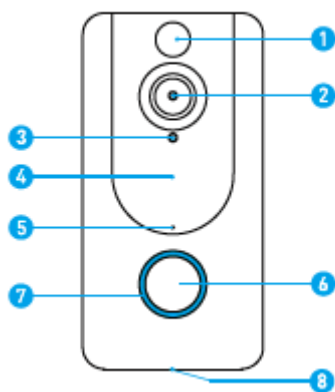


- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. mozgásérzékelő | 5. mikrofon |
| 2. széles látószögű lencse | 6. nyomógomb |
| 3. fényérzékelő | 7. LED visszajelző |
| 4. infravörös LED | 8. hangszóró |

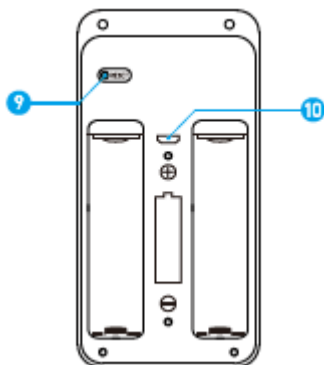

- | |
|---|
| 9. reset gomb |
| 10. micro USB port (akkumulátor töltés) |

Felfogó elem

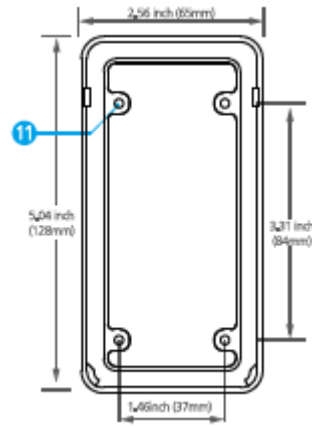

11. felfogó csavarok helye (4)

A csomag tartalma



Kapucsengő készülék



Felfogó elem



Felfogó csavarok



Biztonsági rögzítő csavarok



Tiplik



Használati útmutató



Akkumulátorok



Ragasztó



Belső csengő (opcionális)


2. Akkumulátor

Töltési idő: 14 óra 1A USB töltő használatával micro USB-n keresztül (töltő nem tartozék)

Használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátorokat! Normál használat mellett kb. 4-6 hónapig működik az eszköz (kb. 1200 eseményjelzés).

Amennyiben az események ennél jóval gyakoribbak, szükséges lehet a gyakoribb újratöltés. A hosszabb használat érdekében megfelelően állítsa be a mozgásérzékelés érzékenységét!

FIGYELEM! Az akkumulátorokat csak a jelölésnek megfelelően csatlakoztassa! A hibás csatlakoztatás végleges meghibásodást okoz!

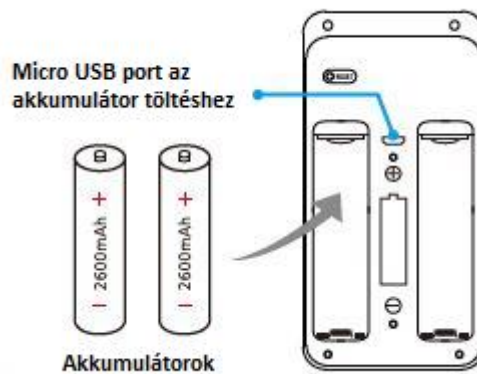

3. Hozzáadás a LiveHome alkalmazáshoz

Első lépés: A letöltéshez szkennelje be az alábbi kód vagy töltsse le az AppStore-ból vagy a Google Play Áruházból! Az alkalmazás végigvezeti a kaputelefon beállításain.




iOS




Android


Második lépés: Távolítsa el az akkumulátor védőfóliát!

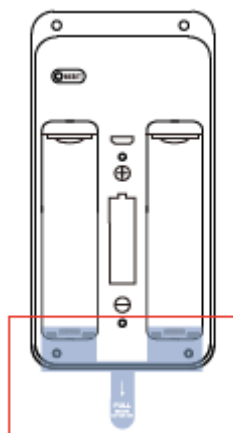


Harmadik lépés: Nyissa meg a LiveHome alkalmazást a telefonján! Nyomjon a Log in/Sign up gombra, majd nyomjon a Sign up gombra!

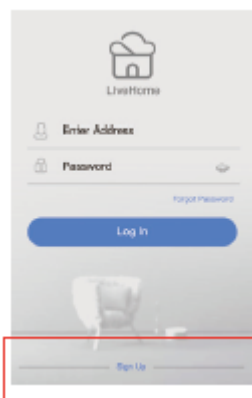


Negyedik lépés: Adja meg az e-mail címét és egy jelszót a bejelentkezéshez, majd erősítse meg a jelszót! Nyomjon a Sign up gombra!

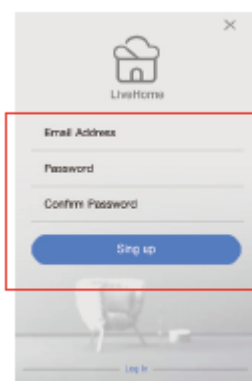


Ötödik lépés: Kapni fog egy e-mailt egy megerősítő kóddal! Adja meg a kapott kódot az alkalmazásban, és nyomjon a megerősítés gombra! Ha új kódra van szüksége, nyomjon az újraküldésre!

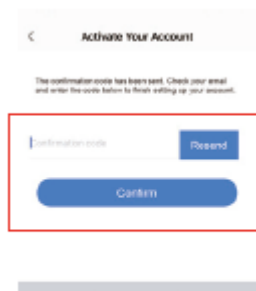


Hatodik lépés: A bejelentkezéshez adja meg a korábban regisztrált adatokat! Majd nyomjon a Log in gombra!

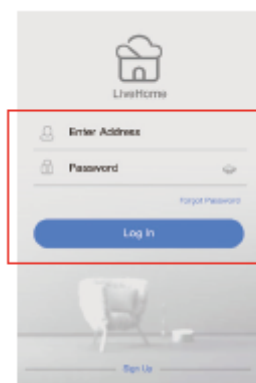

Hetedik lépés: Nyomjon a „+” gombra!

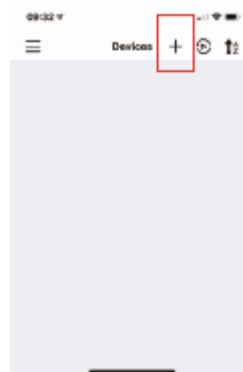

Nyolcadik lépés: Nyomjon a „Doorbell scan” gombra és válassza ki a RING1 -es kapucsengőt!

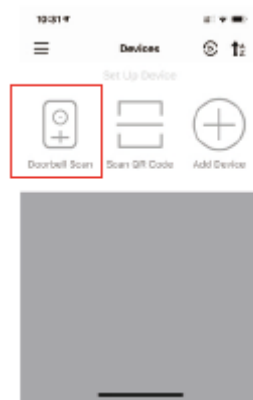

Kilencedik lépés: Nyomja meg a kapucsengőn a gombot 8 másodpercig, amíg a visszajelző LED piros nem kezd villogni!



Tizedik lépés: Nyomjon a „Yes” gombra!



Tizenegyedik lépés: Nevezze el a kapucsengőt! Keresse meg a saját wifi hálózatát, majd adja meg a hozzá tartozó jelszót! Nyomjon a „Next” gombra!



Tizenkettedik lépés: A generált QR kódot szkennelje be a kapucsengő kamerájával a telefont kb 10 cm-re tartva!



Tizenharmadik lépés: Ha a párosítás sikeres, az alábbi üzenetet fogja látni a képernyőn:



Megjegyzés: Kapcsolja be a telefonon az értesítéseket az alkalmazáshoz!


4. Alkalmazás élőkép nézet interfész



1. Vissza
2. Eszköz neve
3. Beállítások
4. Wifi jel erőssége
5. Akkumulátor
6. Tájékp mód
7. Beszéd a látogatóval
8. Hang
9. Visszajátszás
10. Felvétel
11. Képernyőkép készítés

5. Felszerelés a falra

Jelölje be a felfogatási furatok helyét a falon! A tiplik méretének megfelelő furatokat készítsen!
Nyomja be a tipliket a helyükre! Csavarozza fel a falra a rögzítő panelt, majd a kapucsengő felhelyezése után csavarja be az alsó rögzítő csavart is!

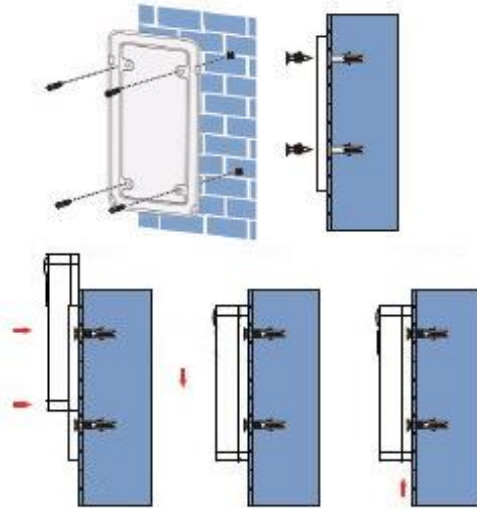

6. Hibaelhárítás

K: Mennyi ideig tárolódnak a fiókomban a felvételek?

V: A Free Cloudban 7 napig.

K: Hogyan tudom resetelni a kapucsengőt?

V: Nyomja meg és tartsa nyomva a kapucsengő hátoldalán található reset gombot 12 másodpercig!

K: Hogyan tudom újra feltanítani a kapucsengőt?

V: Tartsa lenyomva a kapucsengő nyomógombját 8 másodpercig és kövesse az alkalmazás utasításait!

K: Hogyan tudom megosztani az eszközt a családtagjaimmal?

V: Nyissa meg az alkalmazást:

- az alkalmazásban nyissa meg az eszközön az élőképet
- nyomjon a megosztás (Share) gombra
- válassza ki az e-mail megosztást vagy QR kód megosztást: e-mail megosztás esetén a másik fél e-mailt fog kapni egy QR kóddal. A másik félnek regisztrációval kell rendelkeznie a megosztott e-mail címmel!
QR kód megosztás esetén: a másik fél telefonján nyissa meg az alkalmazást, a kezdőképernyőn válassza ki a „+” gombot, majd a „Scan QR code” lehetőséget válassza ki!
Szkenelje be az első telefon által generált QR kódot, majd nyomjon a megerősítésre!

K: Hogyan állíthatom a mozgásérzékelő érzékenységét?

V: A LiveHome alkalmazásban az eszköz élőképénél nyomjon a „Settings”-re, majd válassza a „Motion” lehetőséget! (három beállítási lehetőség van: alacsony, közepes és magas érzékenység.) A beállítás hatással van az akkumulátor töltöttségi szintjére.

K: Hány felhasználó kezelheti egyszerre az eszközt?

V: Maximum 3 felhasználó láthatja az élőképet, de kizárólag egy kommunikálhat látogatóval. IOS és Android esetén is.

K: Az eszköz támogatja az 5GHz-es wifit?

V: Nem. Csak a 2,4GHz wifi támogatott.

K: A jel túl gyenge az eszköznél. Mi a teendő?


V: Az eszköz valószínűleg túl messze van a wifi routertől vagy valamilyen közöttük elhelyezkedő tárgy nagy mértékben csökkenti a jel erősségét. Próbálja meg más helyre mozgatni a routert vagy építsen be jelerősítőt!

7. Belső csengő (opcionális)

Ha a belső csengőt csatlakoztatja a kapucsengőhöz, azonnal értesülhet a látogató érkezéséről a lakáson belül, az alkalmazás használata nélkül. A belső csengő egyszerűen csatlakoztatható a konnektorba, így könnyen elhelyezhető a megfelelő helyre.

Megjegyzés: A belső csengő kizárólag ezzel a típusú kapucsengővel kompatibilis, más típusú csengővel nem! A belső csengő használata opcionális, ha nincs belső csengő, az alkalmazásban az értesítés ebben az esetben is működik.



1. Alapok

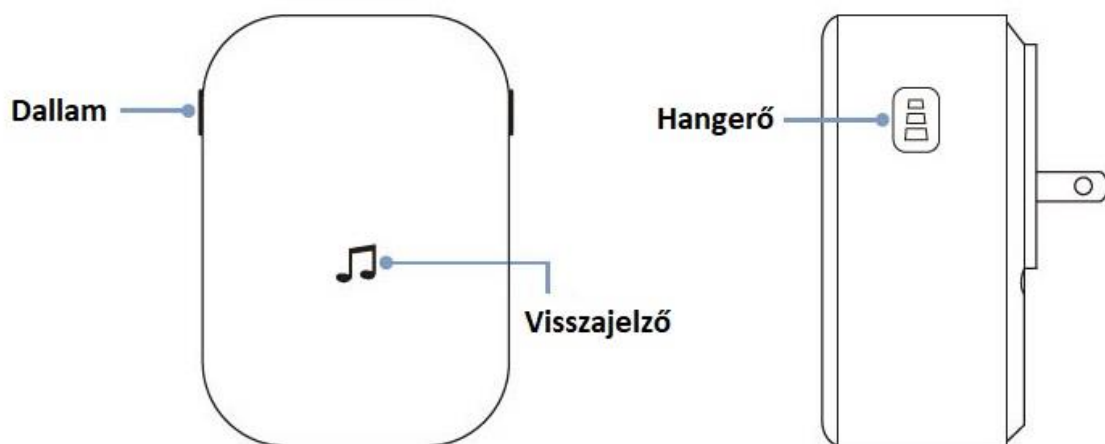

2. Felismertetés

Belső csengő felismertetése a kapucsengőre

Első lépés: Felismertetés előtt győződjön meg róla, hogy kapucsengő megfelelően csatlakozik az alkalmazáshoz! Ezután csatlakoztassa a belső csengőt a konnektorhoz!

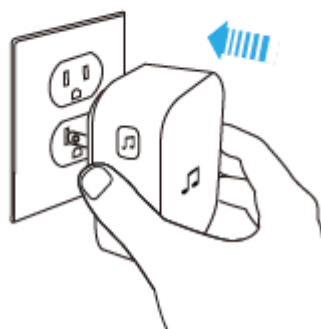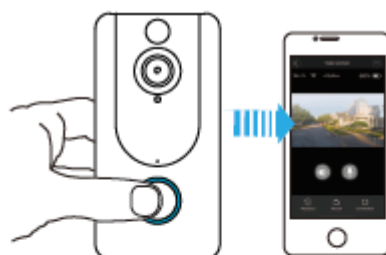


Második lépés: Nyomja meg a dallam gombot, hogy kiválaszthassa a megfelelő dallamot a beépített 52 darab közül!



Harmadik lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő gombot 5 másodpercig, amíg a Visszajelző LED kéken nem világít!



Negyedik lépés: Nyomja meg a kapucsengő gombját!

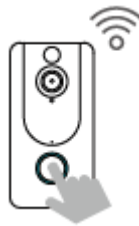

Ötödik lépés: Nyomja meg újra a kapucsengő gombját, ekkor a belső csengő automatikusan lejátsza a kiválasztott dallamot!

