


Gyors beüzemelési kézikönyv Fisotech Wifi Ip Mignon 3Mp Wifi Kamera



1. Főbb funkciók, leírás

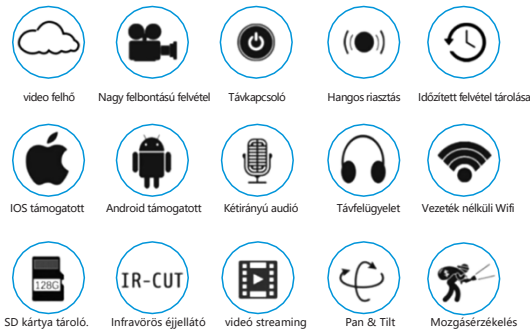

2. Az alkalmazás letöltése

Letöltéshez szkenneld be a QR-kódot



Letöltéshez szkenneld be a QR-kódot




1

3. Regisztráció / Belépés meglévő fiókkal

1. Regisztráció

Ha még nincs Tuya app fiókad, regisztrálhatsz egy fiókot, vagy bejelentkezhetsz SMS-ellenőrző kóddal. Kérlek, olvasd el az aktuális és a következő oldalt is a regisztrációs folyamat végett.

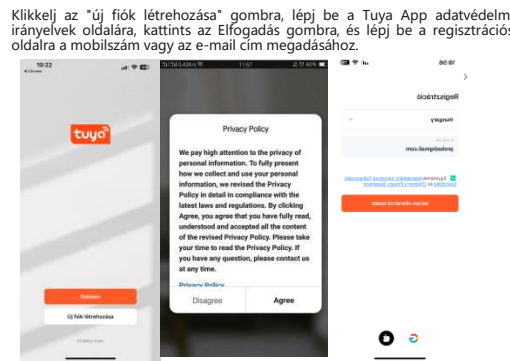

2. Jelentkezz be meglévő fiókkal

Ha már rendelkezel regisztrált fiókkal, átgorogthatsz az új fiók létrehozásához, kattints a "Bejelentkezés meglévő fiókkal" gombra, és lépj be a bejelentkezési oldalra.

- (1) A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot/régiót, vagy manuálisan is kiválaszthatod az országot/régiót.
- (2) Add meg a regisztrált mobilszámodat vagy e-mail címedet, add meg a jelszavadat a rendszerbe való bejelentkezéshez.

Bejelentkezés a közösségi média fiókkal.

Ha a telefonodra telepítve van a WeChat App vagy a QQ App, kattints a WeChat/QQ ikonra a Bejelentkezés közösségi média fiókkal területen. Az engedélyezési oldalra való belépés után jelentkezz be a rendszerbe.


3

4. Készülék hozzáadása

A. QR-kód hálózati párosítás (ajánlott)


A termék csak a 2.4 GHz-es WiFi hálózatot támogatja. Nem képes kezelni az 5GHz-es WiFi hálózatot. A WiFi konfigurálása előtt kérlek, állítsd be a router paramétereit. A WiFi jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket ~!@#%&*^&*(). WiFi beállításakor figyelj arra, hogy a router, a mobil és az eszköz minél közelebb legyen egymáshoz.

- Az App támogatja a QR-kódos hálózati párosítást és a WiFi csatlakozást. Kiválaszthatod, hogy hozzáadsz-e eszközt más opciókkal. (0. ábra)
- Kapcsold be a kamerát, és meghallod a "Wait for Y Fai config" üzenetet, (ha egyáltalán nem hallasz semmit, kérlek kattints a "reset" gombra a gyári beállítások visszaállításához).
- Amikor a mobiltelefon csatlakozik a WiFi-hez, kattints az "Add Device" (1. ábra) az alkalmazás kezdőlapján, válaszd ki a "Camera & Lock" (2. ábra) → "Smart Camera", kattints a "next step" (3. ábra).
- Add meg a WiFi fiókot és a jelszót, kattints a "Megerősítés" gombra (4. ábra).

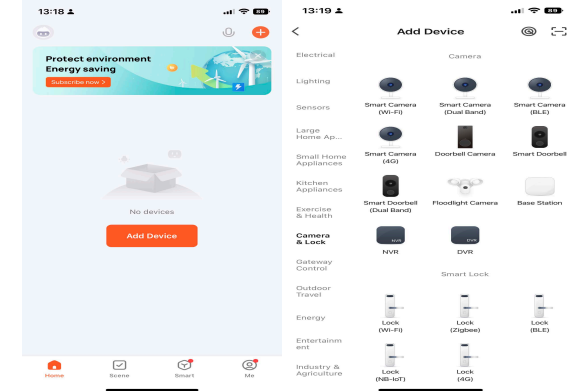

1. ábra


2. ábra

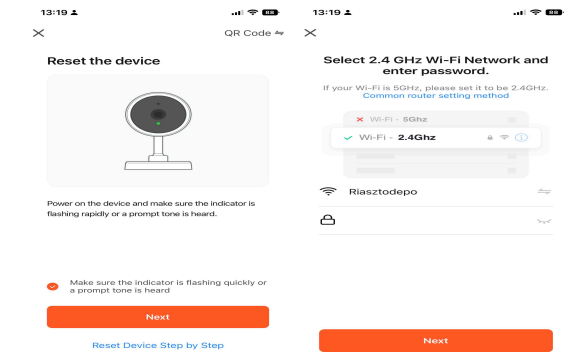

3. ábra

4. ábra


- Tartsd a mobiltelefon képernyőjét a kamera elé (5. ábra), a kettő közötti távolságnak 15-20 cm-nek kell lennie. (6. ábra) Próbáld meg nem mozogni a mobiltelefon a beolvasás során.

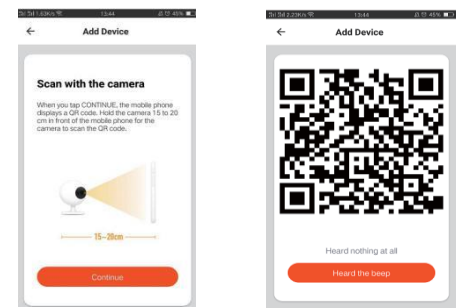

5. ábra

6. ábra

- Amikor meghallod a "Connect Router" (Router csatlakoztatása) üzenetet, kattints az "Connect Internet" (Internet csatlakoztatása) gombra, és várj a csatlakozásra (7. ábra).
- Ezután (8. ábra), megadható az eszköz neve és kattints a Done-ra.

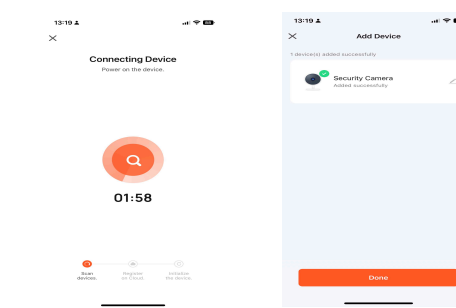

7. ábra

8. ábra


B. WiFi gyors kapcsolódás a routerhez, a fenti lépések szerint csatlakoztatható, az 5. és 6. ábra kihagyásával.

5

5. Funkció leírás

Valós idejű előnézeti kezelőfelület

1. Beállítás és menedzment
2. Hangkapcsoló
3. Teljes képernyő
4. SD/HD (képmínőség váltó)
5. Mikrofon
6. Pillanatkép
7. Élő nézet rögzítése
8. Videó lejátszása
9. Hangérzékelés riasztás
10. PTZ-vezérlés (A kamera tetszőlegesen elforgatható, hogy más-más szemszögből nézhessd.)
11. Mozgásérzékelés riasztás
12. Mozgás követés

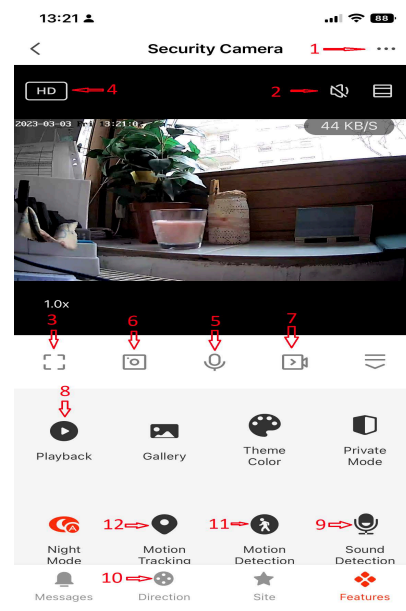

6

(4) Kérdések és válaszok:

- K: Nem sikerült hozzáadni a készüléket a hálózati párosítás során?
V: Kérlek győződj meg róla, hogy a mobiltelefon és a készülék 2,4 GHz-es routerhez van csatlakoztatva. Győződj meg róla, hogy a helyes Wi-Fi jelszó van megadva.
- K: Még mindig nem sikerül hozzáadni az eszközt az újból szkennelés után?
V: Ha nem sikerül hozzáadni az eszközt, ajánlott újraindítani a készüléket vagy kikapcsolni a készüléket, és próbáld meg újra.
- K: A készülék nem tud előnézeti képet készíteni?
V: Vizsgáld meg, hogy nem túl gyenge-e a Wi-Fi jel. Helyezd a kamerát a routerhez közelebb. Ha még mindig nem működik, állítsd vissza a készüléket, és add hozzá újra. K: Miért van még mindig a listán az eszköz, miután visszaállítottad a készüléket? V: A készülék alaphelyzetbe állítása csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem tudja megváltoztatni a konfigurációt az alkalmazásban. Be kell jelentkezned az Appba ahhoz, hogy a kamerát törölni tudj a listáról.
- K: Hogyan lehet a kamerát egy másik routerhez csatlakoztatni?
V: Először jelentkezz be az Appba az eszköz törléséhez és alaphelyzetbe állításához, majd konfiguráld újra az eszközt az Appon keresztül.
- K: Miért nem „látja” a készülék az SD-kártyát?
V: Az SD-kártyát a készülék kikapcsolása, áramtalanítása után ajánlott behelyezni vagy eltávolítani. Ellenkező esetben hibáüzenetet vagy rendellenes működést tapasztalhatsz. Nézd meg, hogy az SD-kártya nincs-e túlmelegedve és a formátuma FAT32. Gyenge hálózati kapcsolattal esetén is előfordulhat, hogy "could not find SD card", azaz SD kártyát nem találom üzenet jelenik meg, ekkor vigye közelebb a routerhez.
- K: A készülék online van, és riasztási esemény van, de a mobiltelefon nem tudja fogadni az információt?
V: Először ellenőrizd, hogy az App engedélyezi-e az értesítést a mobiltelefon beállításában. Normál körülmények között, ha rendelkezésre áll az értesítés, jelenik meg a telefonod értesítési sávjában. Be kell állítania egy értesítési hangot vagy rezgést a telefonon. Ezen kívül, amikor az App-ban a valós idejű videót nézed, nem kapsz riasztást a megtekintett kamerától, de ez normális, mert az eszköz érzeke, hogy betekintés történik.

A fejtett intelligens riasztási push algoritmus használatával biztosítja, hogy a riasztási üzenet nem lesz gyakori, de a kamera rögzíti az összes riasztási üzenetet és videót.

7

Utasítások a vásárlás után

- Kérlek, vedd figyelembe, a kézikönyv csak tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk.
- A kézikönyv tartalmazza a termék alapvető funkcióinak leírását, kérlek, ellenőrizd a működést.
- Ha bármilyen probléma felmerül a kamera használatában, kérlek, időben vedd fel a kapcsolatot a forgalmazóval. (+36205564554)
- Minden tőlünk telhető megtettünk az átfogó és pontos kézikönyvtartalom biztosítása érdekében. De még mindig előfordulhat eltérés a valós helyzettel. Ha bármilyen kérdés lenne kérlek, fordulj a forgalmazóhoz. (+36205564554)
- Ha nem tartod be a használati útmutatóban foglaltakat, az ebből eredő károk kizárólag téged terhelnek.

8